



GEBERIT PRAUSTUVŲ MAIŠYTUVAI
PIAVE IR BRENTA



PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA



971.218.00.0(00)

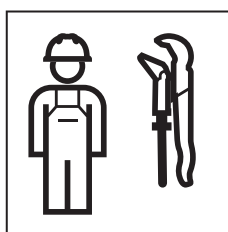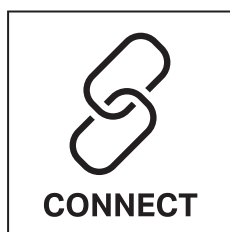

Saugumas

Apie šį dokumentą

Šis dokumentas galioja atliekant toliau nurodytų gaminių kvalifikuotą techninę priežiūrą:

- Geberit praustuvo maišytuvas Piave, montuojamas ant stovo ir ant sienos
- Geberit praustuvo maišytuvas Brenta, montuojamas ant stovo ir ant sienos

Šis dokumentas taikomas šių praustuvų maišytuvų variantams su Bluetooth® sąsaja. Šie praustuvų maišytuvai tipo lentelėje paženklinėti užrašu „IWT-17-A“ ir Geberit Connect logotipu.

Tikslinė grupė

Šį gaminį leidžiama techniškai prižiūrėti ir remontuoti tik specialistams. Specialistas – tai asmuo, kuris dėl savo išsilavinimo, įsėitų mokymų ir (arba) patirties sugeba atpažinti riziką ir išvengti pavojaus, kylančio naudojant produktą.

Naudojimas pagal nurodymus

Geberit Piave ir Brenta praustuvų maišytuvai skirti vandentiekio vandeniui leisti. Bet koks kitas naudojimas – tai naudojimas ne pagal paskirtį. Geberit neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, jei-
gu gaminiai naudojami ne pagal paskirtį.

Įspėjimų paaiškinimas

Įspėjimai pateikiami toje vietoje, kur gali kilti pavojus.

Naudojami toliau išvardyti įspėjimai:



ĮSPĖJIMAS

Pavojaus pobūdis ir šaltinis

Jei įspėjimo apie pavojų nebus paisoma, gali kilti pasekmių.

- Priemonės pavojui išvengti.

Toliau nurodyti signaliniai žodžiai vartojami norint atkreipti dėmesį į liekamąją riziką, susijusią su įspėjimais, ir į svarbią informaciją.

Simbolis	Signalinis žodis ir reikšmė
	ATSARGIAI Šiuo signaliniu žodžiu žymimas nedidelis pavojus, kuris, jei jo nebus išvengta, gali lemti nesunkų arba vidutinio sunkumo sužalojimą.
	Žymimas vien tik simboliu. Nurodo svarbią informaciją


Saugumo nuorodos

Jeigu techninės priežiūros arba remonto darbai būtų atliekami nekvalifikuotai, gaminys gali būti pažeistas arba gali sutrikti jo veikimas.

- Remontuodami naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Nekeiskite gaminio ir papildomai jame nieko nemontuokite.

Gaminio aprašymas


Prie stovo montuojamo maišytuvo konstrukcija

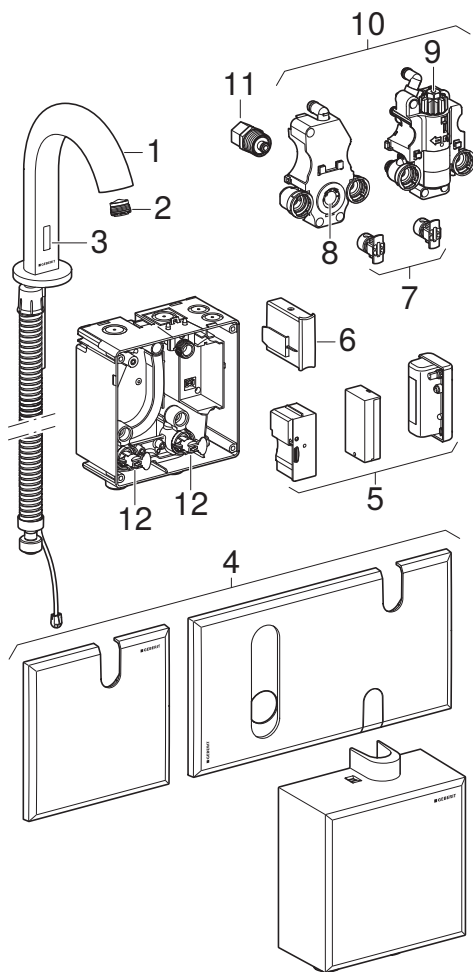

1 Paveikslas: Geberit praustuvų maišytuvai Piave ir Brenta, montuojami prie stovo

- 1 Maišytuvo korpusas su apsaugine žarna
- 2 Srovės reguliatorius
- 3 Infraraudonųjų spindulių jutiklis
- 4 Dengiamoji plokštė arba gaubtas
- 5 Maitinimo šaltinis (maitinimo blokas, baterijos dėtuė arba generatoriui skirtas akumuliatorius)
- 6 Elektroninis valdytuvas
- 7 Filtro krepšelis
- 8 Maišytuvas
- 9 Termostatinis maišytuvas
- 10 Funkcinis vienetas
- 11 Magnetinis vožtuvas
- 12 Uždarymo įtaisai

Prie sienos montuojamo maišytuvo konstrukcija

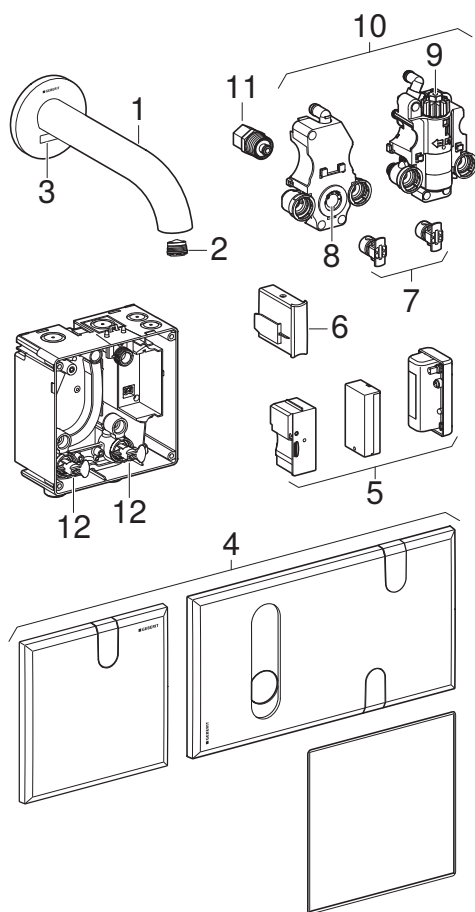

2 Paveikslas: Geberit praustuvų maišytuvai Piave ir Brenta, montuojami prie sienos

- 1 Įrenginio korpusas
- 2 Srovės reguliatorius
- 3 Infraraudonųjų spindulių jutiklis
- 4 Dengiamoji plokštė
- 5 Maitinimo šaltinis (maitinimo blokas, baterijos dėtuvė arba generatoriui skirtas akumuliatorius)
- 6 Elektroninis valdytuvas
- 7 Filtro krepšelis
- 8 Maišytuvas
- 9 Termostatinis maišytuvas
- 10 Funkcinis vienetas
- 11 Magnetinis vožtuvas
- 12 Uždarymo įtaisai

Techniniai duomenys

Toliau nurodyti techniniai duomenys taikomi Geberit praustuvų maišytuvams Piave ir Brenta, kurie būna pastatomieji ir montuojami prie sienos.

	Maitinimas iš tinklo	Maitinimas iš baterijos ¹⁾	Maitinimas iš generatoriaus ²⁾
Nominalioji įtampa	110–240 V AC	–	–
Tinklo dažnis	50–60 Hz	–	–
Darbinė įtampa	4,5 V DC	3 V DC	3,2 V DC
Baterijos tipas	–	Šarminė (1,5 V AA)	–
Vartojamoji galia	0,1 W	–	–
Darbinis slėgis	0,5–10 bar	0,5–10 bar	2–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis naudojant termostatinį maišytuvą	0,5–5 bar	0,5–5 bar	–
Aplinkos oro temperatūra	1–40 °C	1–40 °C	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C
Didžiausia vandens temperatūra	60 °C	60 °C	60 °C
Didžiausia trumpalaikė vandens temperatūra	90 °C	90 °C	90 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas naudojant termostatinį maišytuvą	20–42 °C	20–42 °C	–
Pralaida esant 3 bar ³⁾	5 l/min	5 l/min	5 l/min
Ryšio technologija	Bluetooth® Low Energy ⁴⁾		
Dažnio diapazonas	2400–2483,5 MHz		
Didžiausia išėjimo galia	4 dBm		

– Netaikoma

¹⁾ Baterijos naudojimo trukmės užtenka maždaug 200 000 suveikimų.

²⁾ Jei praustuvo maišytuvas per dieną vidutiniškai naudojamas 50 ar daugiau kartų po 4 s, jis veikia autonomiškai.

³⁾ Kaip priedą galima įsigyti aeratorių, kuris srautą riboja iki 1,3 l/min, 1,9 l/min arba 3,8 l/min.

⁴⁾ Prekės ženklas Bluetooth® ir jo logotipai yra Bluetooth SIG, Inc. nuosavybė, Geberit juos naudoja pagal licenciją.

ES atitikties deklaracija

Geberit International AG pareiškia, kad radijo įrenginio tipas Geberit praustuvų maišytuvai Piave ir Brenta su maitinimu iš tinklo, baterijos arba generatoriaus, atitinka direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://doc.geberit.com/970895000.pdf>

Valdymas

Geberit programos

Valdymui, nustatymui ir techninei priežiūrai galimos skirtingos Geberit programos. Programos su prietaisu komunikuoja per Bluetooth® sąsają.

Geberit programos galimos Android ir iOS išmaniesiems telefonams, jas nemokamai įsigyti galima atitinkamoje programų parduotuvėje.

Ryšio su įrenginiu užmezgimas

- ▶ Nuskenaukite QR kodą ir atlikite nukreipimo puslapyje nurodytus veiksmus.

Geberit
Apps



<https://gbrt.io/dsvFD0E>

Trikčių šalinimas

Šalindamas triktis naudotojas gali taikyti šias priemones:

- Aeratoriaus valymas
- Kasetinio filtro valymas
- Baterijų pakeitimas
- Generatoriui skirtu akumuliatoriaus įkrovimas

Šios priemonės aprašytos eksploatavimo instrukcijoje 970.664.00.0.

Triktis	Priežastis	Pašalinimas
Per silpna vandens srovė	Užsiteršęs aeratorius	► Išvalykite aeratorių. → Žr. eksploatavimo instrukciją 970.664.00.0.
	Užsikimšęs krepšio formos filtras	► Išvalykite krepšio formos filtrą. → Žr. eksploatavimo instrukciją 970.664.00.0.
	Per silpnas slėgis vandentiekyje	► Patikrinkite vandentiekio slėgį (0,5–10 bar).
Nuplovimas nėra atliekamas	Per silpnas slėgis vandentiekyje	► Patikrinkite vandentiekio slėgį (0,5–10 bar).
	Nutrūkęs maitinimas iš tinklo	► Patikrinkite srovės tiekimą.
	Išnaudotos baterijos arba išsikrovęs elektros akumuliatorius	► Pakeiskite baterijas arba įkraukite generatoriui skirtą akumuliatorių. → Žr. eksploatavimo instrukciją 970.664.00.0.
	Įjungtas praustuvo maišytuvo valymo režimas (mirksi raudonas šviesos diodas)	► Palaukite apie 2 minutes.
	Parinkta netinkama atpažinimo atstumo vertė	► Optimizuokite atpažinimo atstumą.
	Atspindžių trukdžiai nuo praustuvės	► Optimizuokite atpažinimo atstumą.
	Magnetinis vožtuvas sugedęs	► Pakeiskite magnetinį vožtuvą. → Žr. „Magnetinio vožtuvo pakeitimas“, puslapis 15.
	Sugedęs infraraudonųjų spindulių jutiklis	► Pakeiskite infraraudonųjų spindulių jutiklį.
	Sugedęs elektroninis valdiklis	► Iš naujo paleiskite elektroninį valdiklį. → Žr. Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo. ► Pakeiskite elektroninį valdiklį.
Vanduo nuolat teka	Trukdantys objektai atpažinimo srityje	► Pašalinkite objektus iš atpažinimo srities.
	Magnetinis vožtuvas sugedęs	► Pakeiskite magnetinį vožtuvą. → Žr. „Magnetinio vožtuvo pakeitimas“, puslapis 15.
	Sugedęs infraraudonųjų spindulių jutiklis	► Pakeiskite infraraudonųjų spindulių jutiklį.
	Per didelis vandentiekio slėgis	► Patikrinkite vandentiekio slėgį (0,5–10 bar).
	Sugedęs elektroninis valdiklis	► Iš naujo paleiskite elektroninį valdiklį. → Žr. Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo. ► Pakeiskite elektroninį valdiklį.

Triktis	Priežastis	Pašalinimas
Vanduo teka, kai nereikia, per anksti arba per vėlai	Užterštas arba sudrėkęs infraraudonųjų spindulių langelis	► Išvalykite arba išdžiovinkite infraraudonųjų spindulių langelį.
	Subraižytas infraraudonųjų spindulių langelio paviršius	► Pakeiskite infraraudonųjų spindulių jutiklį.
	Netinkamai nustatytas infraraudonųjų spindulių jutiklio atpažinimo atstumas	► Optimizuokite atpažinimo atstumą.
	Infraraudonųjų spindulių jutikliui trukdo aplinkos veiksniai (veidrodžiai, metaliniai paviršiai, stiklinės praustuvės ir t. t.)	► Iš naujo paleiskite elektroninį valdiklį. → Žr. Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo. ► Iš naujo sukalibruokite infraraudonųjų spindulių jutiklį. → Žr. Infraraudonųjų spindulių jutiklio aptikimo atstumo nustatymas.
	Slėgio svyravimai vandentiekyje	► Sumontuokite tinkamą slėgio reguliatorių.
Iš maišytuvo korpuso teka vanduo	Nesandarus vandens kanalas	► Patikrinkite vandens kanalą. ► Pakeiskite jungiamąsias žarnas ir sandariklius.
	Magnetinis vožtuvas užsidaro neteisingai	► Išvalykite arba pakeiskite magnetinį vožtuvą. → Žr. „Magnetinio vožtuvo pakeitimas“, puslapis 15.
Neįmanoma nustatyti vandens temperatūros (tik praustuvų armatūros su maišytuvais arba termostatinio maišytuvo)	Purvinas krepšelio formos filtras	► Išvalykite krepšio formos filtrą. → Žr. eksploataavimo instrukciją 970.664.00.0.
	Karšto ir šalto vandens vamzdžių skirtuminis slėgis yra didesnis nei 1,5 bar	► Pritaikykite skirtuminį slėgį. ► Įmontuokite vandens srauto ribotuvą arba slėgio mažinimo sklendę.
	Vandens temperatūra yra per aukšta arba per žema	► Patikrinkite vandens temperatūrą.
Vandens temperatūros vertė nepastovi (tik praustuvų maišytuvų su termostatinio maišytuvu)	Defektinis termostatinis maišytuvas	► Pakeiskite funkcinį vienetą su termostatinio maišytuvu. → Žr. „Funkcinio vieneto keitimas“, puslapis 12.
Vandens temperatūros vertė > 42 °C (tik praustuvų maišytuvų su termostatinio maišytuvu)	Termostatinio maišytuvo temperatūros apribojimas išaktyvintas, pvz., atliekant terminę dezinfekciją	► Temperatūros apribojimas vėl aktyvintas. → Žr. „Terminės dezinfekcijos atlikimas“, puslapis 10.
	Defektinis termostatinis maišytuvas	► Pakeiskite funkcinį vienetą su termostatinio maišytuvu. → Žr. „Funkcinio vieneto keitimas“, puslapis 12.
Vandens nuleidimo metu mirksi raudonas šviesos diodas	Beveik išnaudotos baterijos arba beveik išsikrovęs akumuliatorius	► Pakeiskite baterijas arba įkraukite generatoriui skirtą akumuliatorių. → Žr. eksploataavimo instrukciją 970.664.00.0.

2 / 2

Techninė priežiūra

Naudotojo atliekama techninė priežiūra

Naudotojui leidžiama atlikti šiuos techninės priežiūros darbus. → Žr. eksploatavimo instrukciją 970.664.00.0.

- Valymo režimo aktyvinimas Geberit programoje
- Ilgalaikio vandens nuleidimo aktyvinimas Geberit programoje
- Maišytuvo korpuso valymas
- Aeratoriaus valymas
- Vandens temperatūros nustatymas
- Kasetinio filtro valymas
- Baterijų pakeitimas
- Generatoriui skirtu akumuliatoriaus įkrovimas

Kvalifikuoto darbuotojo atliekama techninė priežiūra

Šiame skyriuje aprašytus techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas.

Terminės dezinfekcijos atlikimas


Jeigu geriamojo vandens įrenginyje būtų aptikta mikroorganizmų, tada šį įrenginį gali tekti dezinfekuoti termiškai. Atlikus šį procesą vandenyje esantys mikroorganizmai būtų sunaikinami temperatūros poveikiu.

Geberit praustuvų maišytuvuose Piave ir Brenta sumontuotas nuo nusiplikymo apsaugantis termostatinis maišytuvas. Naudojant termostatinį maišytuvą vandens temperatūra apribojama iki 42 °C. Norint atlikti terminę dezinfekciją, būtina išaktyvinti termostatinį maišytuvą nustatytą vandens temperatūros apribojimą, kad būtų galima padidinti vandens temperatūrą.

Atliekant terminę dezinfekciją iš ėminių ėmimo visų vietų ne trumpiau kaip 3 minutes turi tekėti 70 °C karštas vanduo.

1 Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslą seką **1**, 47 puslapis.

2 Temperatūros apribojimo išaktyvinimas. Atsuktuvu nuspauskite spyruoklę žemyn ir beveik iki galo atidarykite smagratuką.

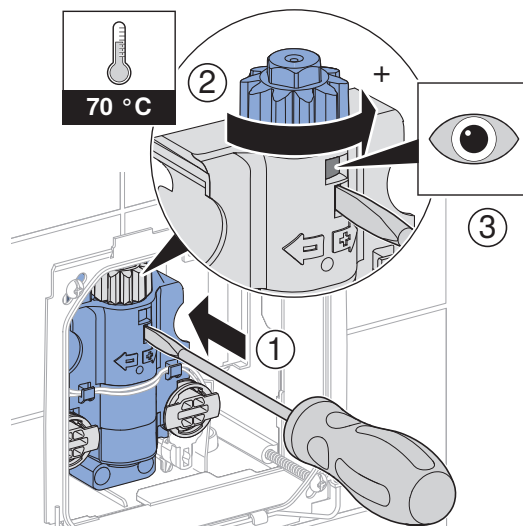

✓ Apžiūros lango spalva pasikeičia į raudoną spalvą.

3 Vandens šildytuvą įkaitinkite iki ne mažesnės kaip 70 °C temperatūros.



ATSARGIAI

Nusiplikimo pavojus

Nusiplikymas karštu vandeniu


- Rankos nelaikykite po praustuvo maišytuvu.

4 Naudodami Geberit techninės priežiūros pul-
tą atidarykite elektromagnetinį vožtuvą. →
Žr. „Nustatymai naudojant mobiliąjį Geberit
aptarnavimo telefoną“, puslapis 33, 20 me-
niu punktas.

5 Užtikrinkite, kad ne trumpiau kaip 3 minutes
tekėtų 70 °C karštas vanduo. Patikrinkite
termometru.


6 Uždarykite elektromagnetinį vožtuvą.

7 Temperatūros apribojimas vėl aktyvintas.
Smagratuką uždarykite ir nustatykite norimą
temperatūrą (20–42 °C).

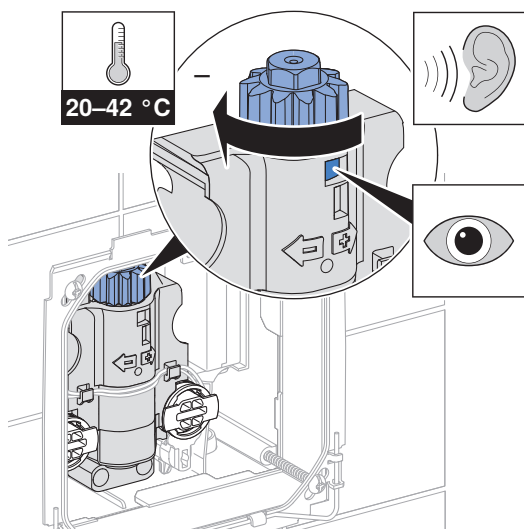

✓ Apžiūros lango spalva pasikeičia į mėly-
ną spalvą.


8 Patikrinkite vandens temperatūrą.

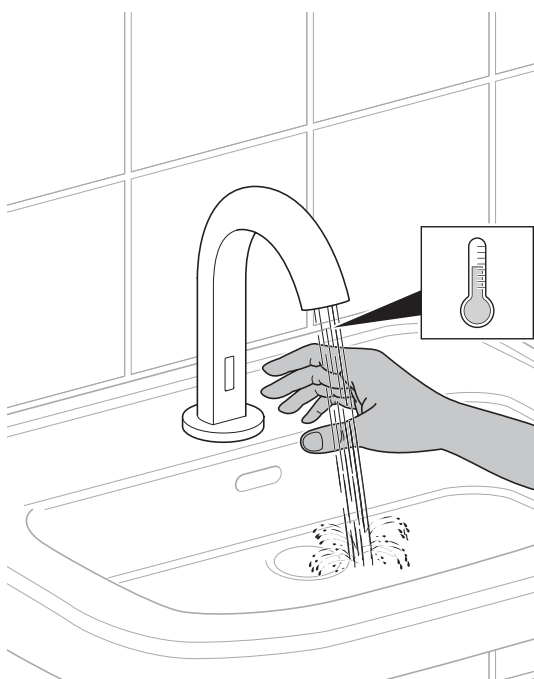

9 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-
veikslų seką **4**, 51 puslapis.


Funkcinio vieneto keitimas

- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 47 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 49 puslapis.
- 3** Ijunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdiklį.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Iš laikiklio atlaisvinkite maitinimo kabelį ir išmontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių.


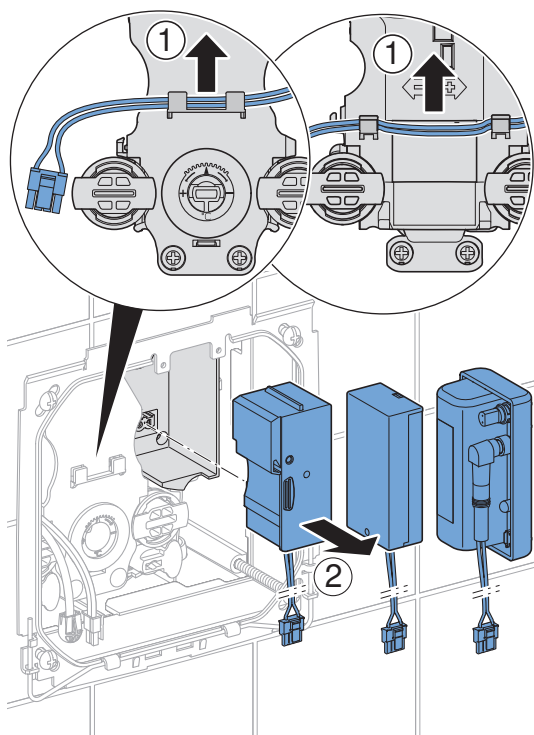


7


Išmontuokite ir pašalinkite funkcinį vienetą.

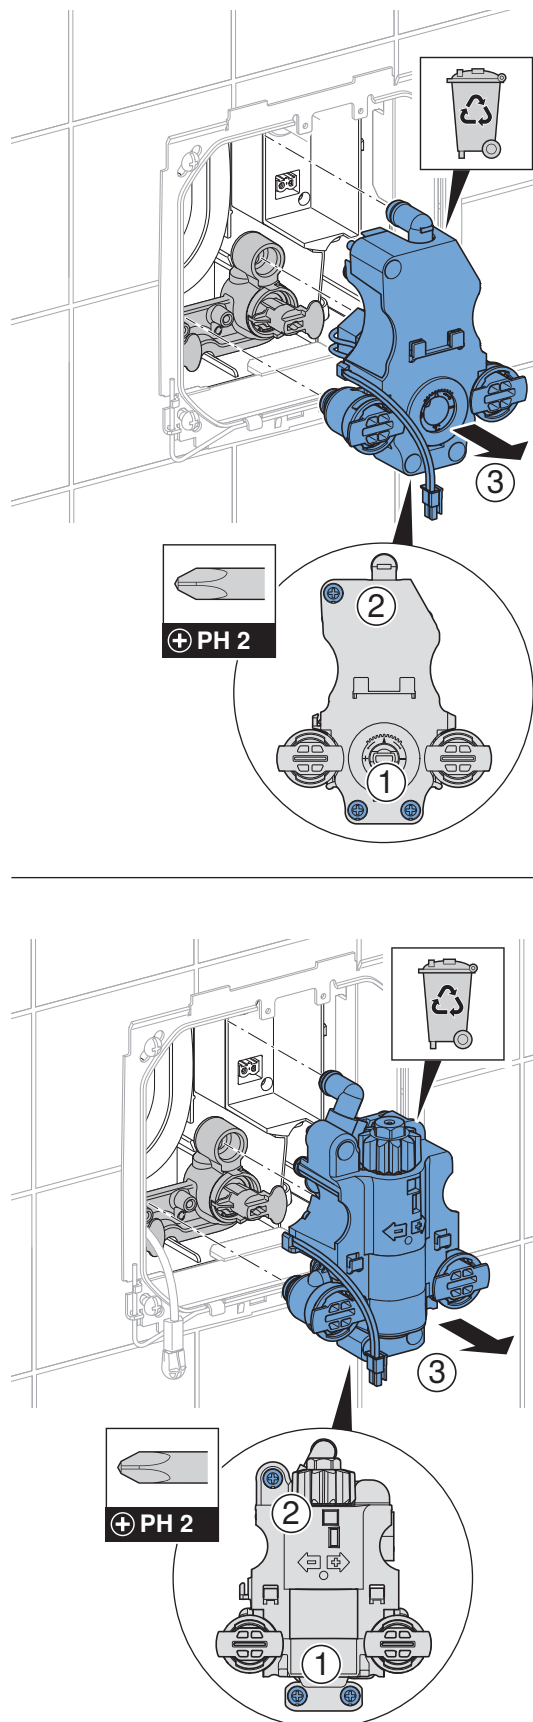


8 Nuimkite apsauginį kamštį ir sutepkite „O“ žiedus.

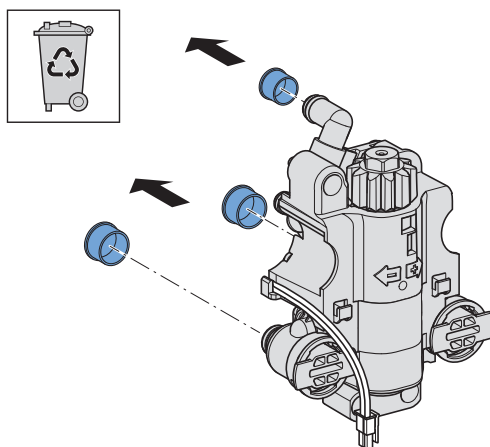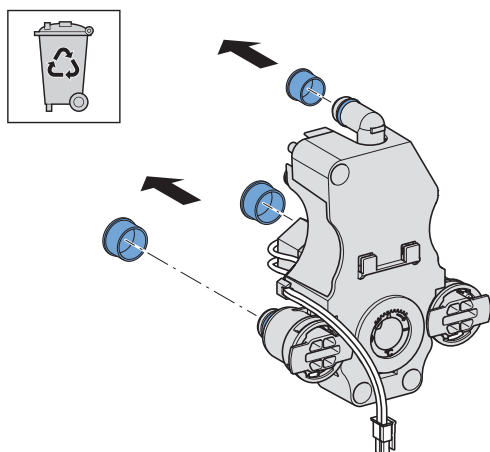



i Patikrinkite žarnos adapterį.

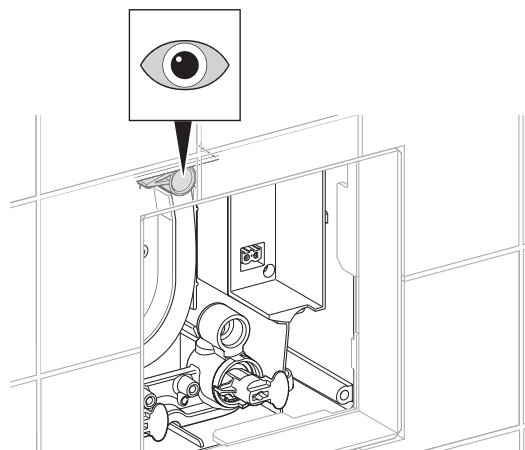



Jeigu funkcinis vienetas būtų prijungiamas be termostatinio maišytuvo, tada galima naudoti vientisąjį arba iš dviejų dalių sudarytą žarnos adapterį.

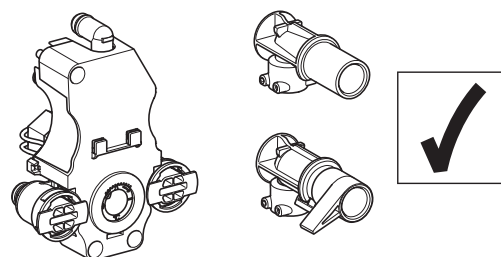


Jeigu funkcinis vienetas prijungiamas su termostatinio maišytuvo, šiuo atveju turi būti naudojamas iš dviejų dalių sudarytas žarnos adapteris (gaminio Nr. 244.632.00.1). Jeigu būtina, žarnos adapterį pakeiskite. Priekinę žarnos adapterio dalį nuimkite.

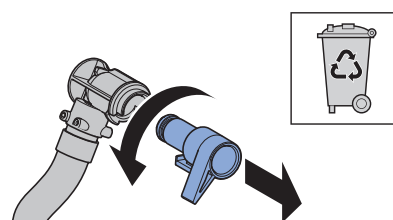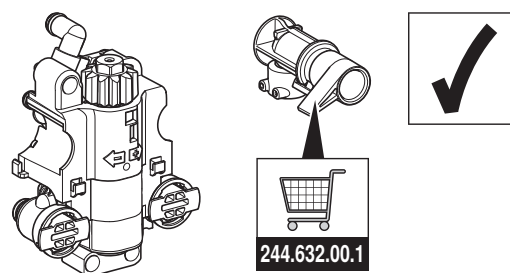

9 Primontuokite naujus funkcinus vienetus.

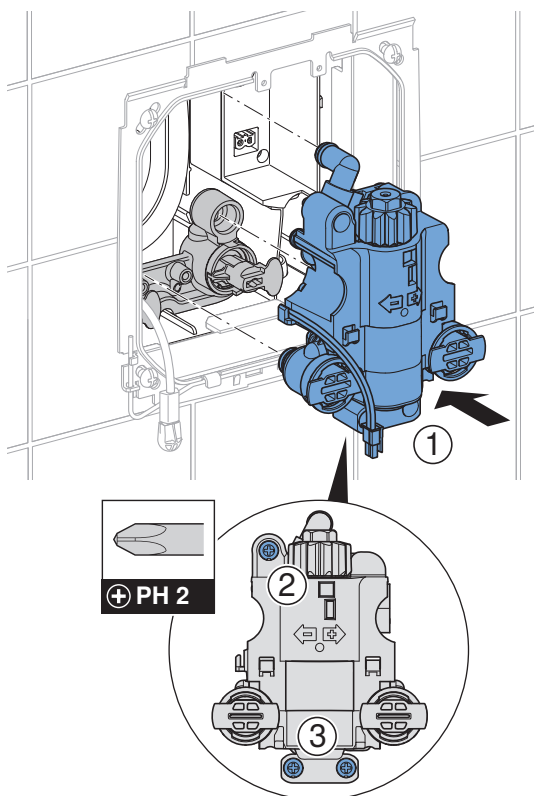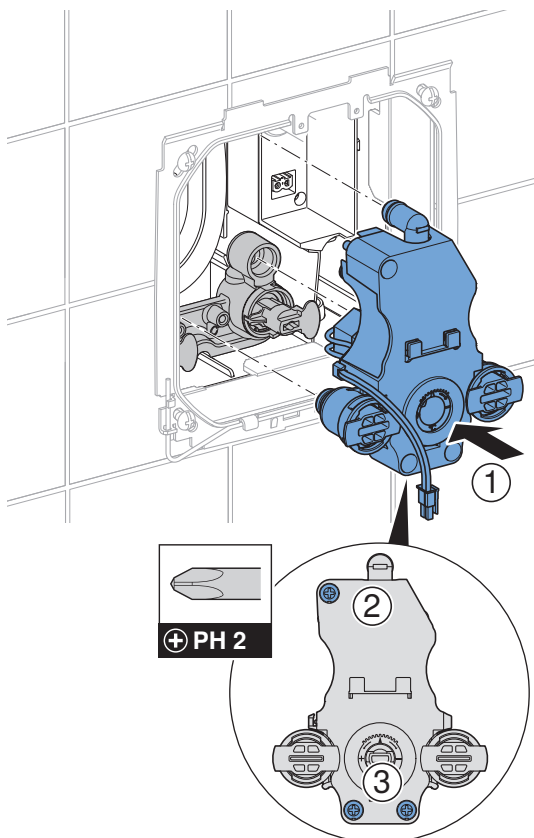

10 Primontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių ir maitinimo kabelį užfiksuokite ant laikiklio.

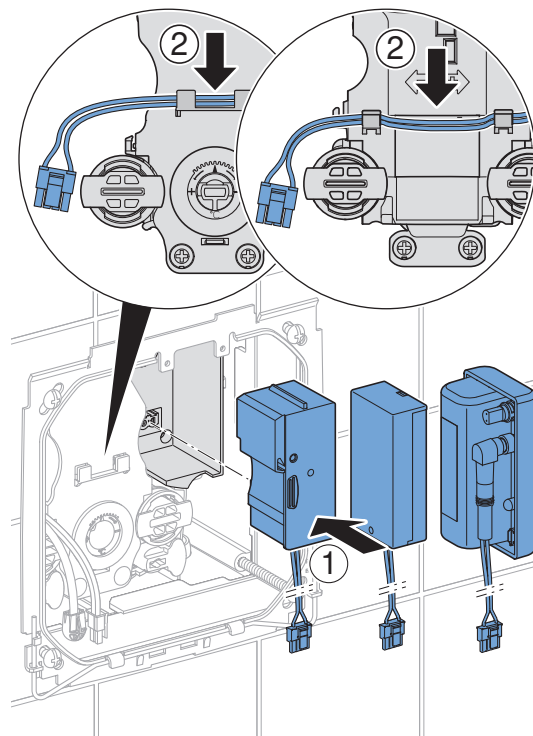

11 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdiklio. → Žr. paveikslų seką 3, 50 puslapis.

12 Sumontuokite elektroninį valdiklį.

13 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.


14 Patikrinkite maišytuvo veikimą.

15 Vandens temperatūros nustatymas. → Žr. eksploataavimo instrukciją 967.455.00.0.





16 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką 4, 51 puslapis.

Magnetinio vožtuvo pakeitimas




- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 47 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 49 puslapis.
- 3** Ijunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdiklį.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Iš laikiklio atlaisvinkite maitinimo kabelį ir išmontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių.

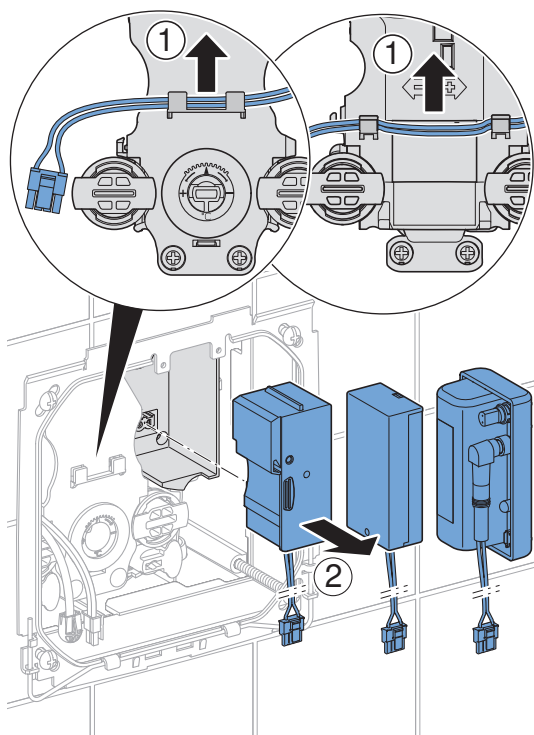



7 Išmontuokite funkcinį vienetą.

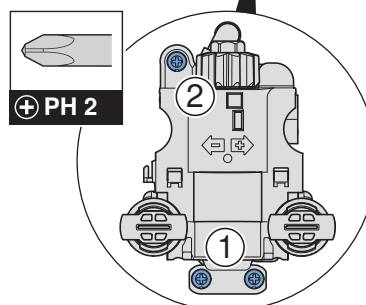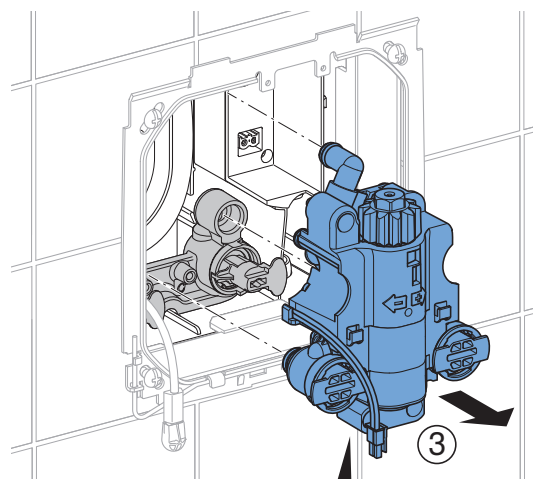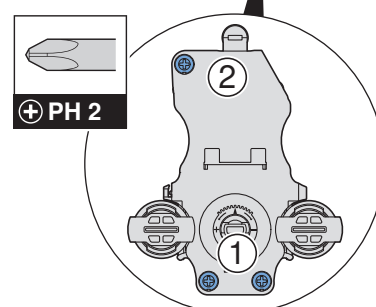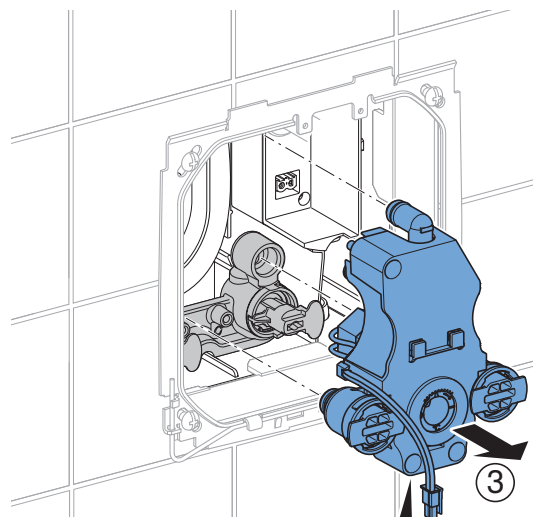



8 Išmontuokite ir pašalinkite magnetinį vožtuvą.

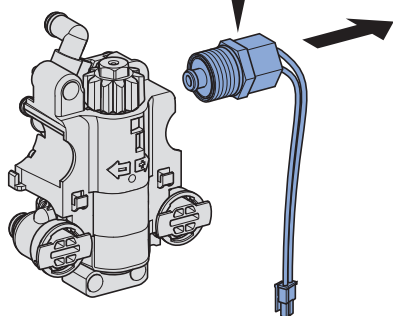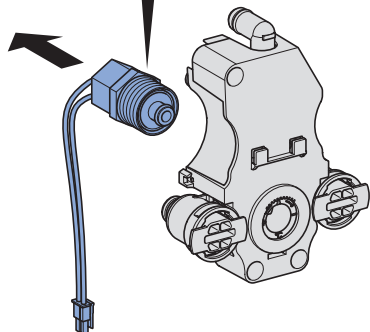


9 Įmontuokite naują magnetinį vožtuvą.

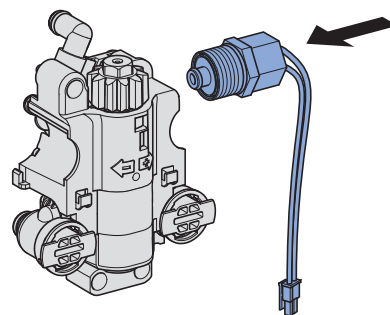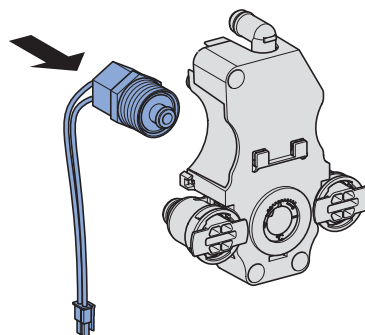

10 Primontuokite funkcinį vienetą.

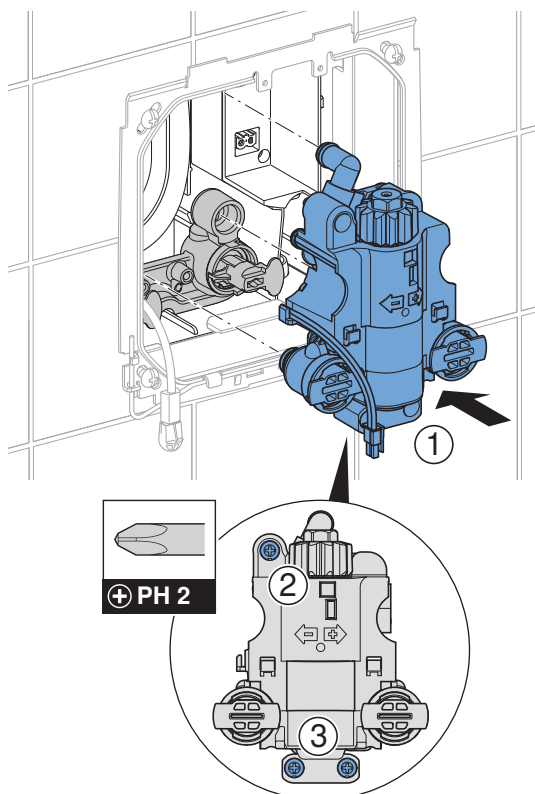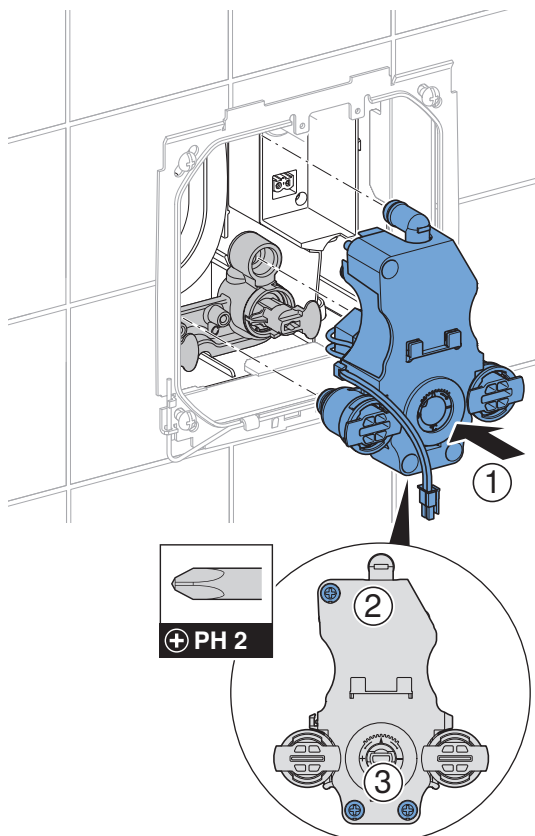

11 Primontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių ir maitinimo kabelį užfiksuokite ant laikiklio.

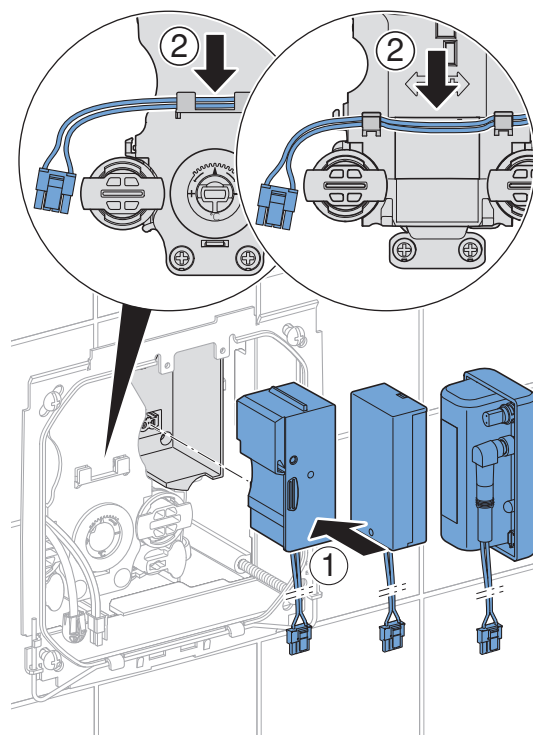

12 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdiklio. → Žr. paveikslų seką 3, 50 puslapis.

13 Sumontuokite elektroninį valdiklį.


14 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.

15 Patikrinkite maišytuvo veikimą.


16 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką 4, 51 puslapis.

Stovo maišytuvo infraraudonųjų spindulių jutiklio keitimas


- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 47 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 49 puslapis.
- 3** Įjunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdiklį.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Atlaisvinkite žarnos laikiklio varžtus ir išmon-tuokite žarnos laikiklį.

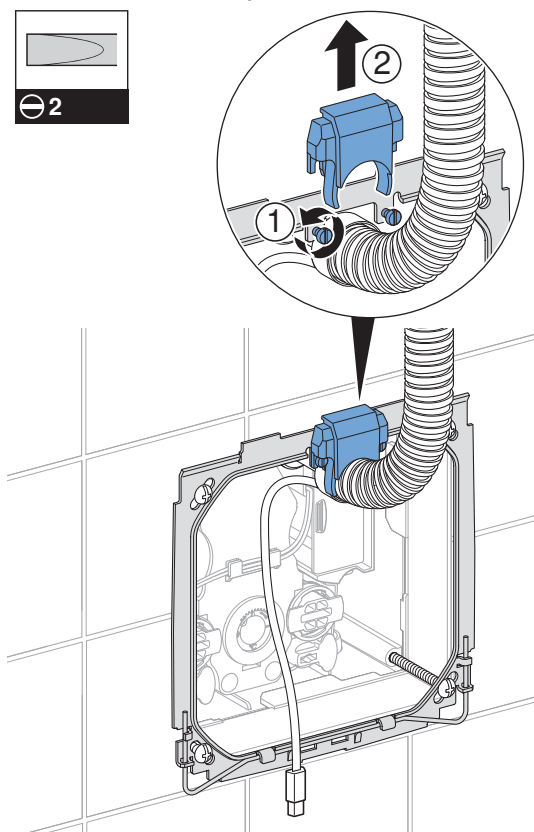


- 7** Išmontuokite apsauginę žarną.

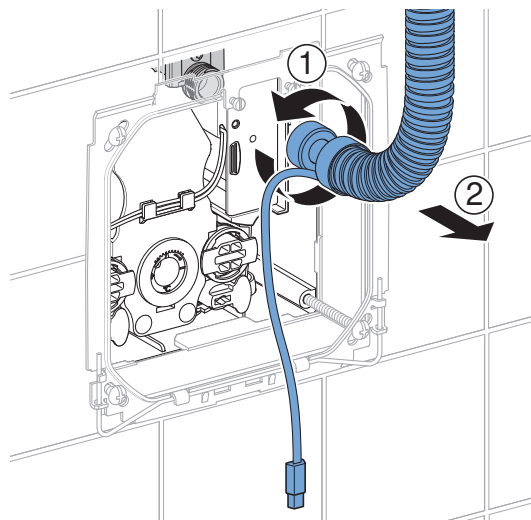


- 8** Atsukite išilginę veržlę.

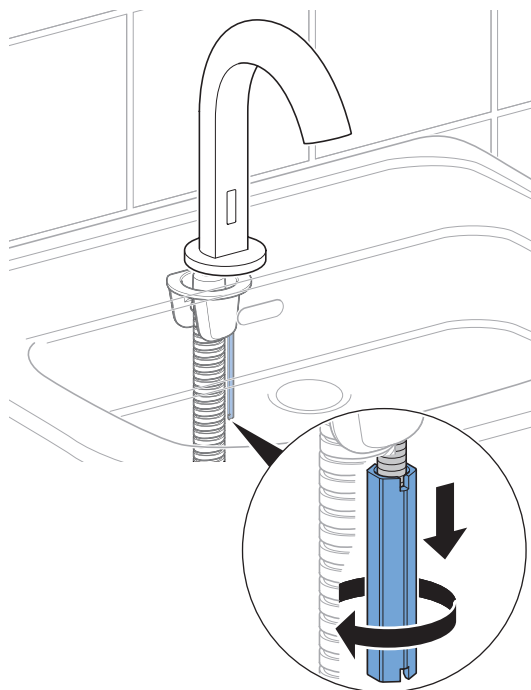


9 Išmontuokite maišytuvo laikiklį.

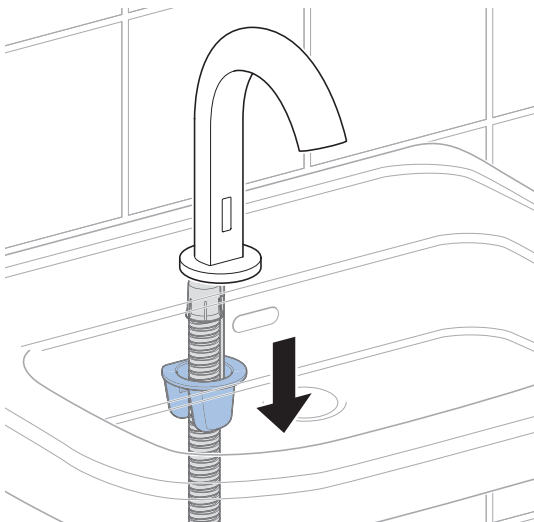


10 Išimkite maišytuvą su apsaugine žarna nuo praustuvo.

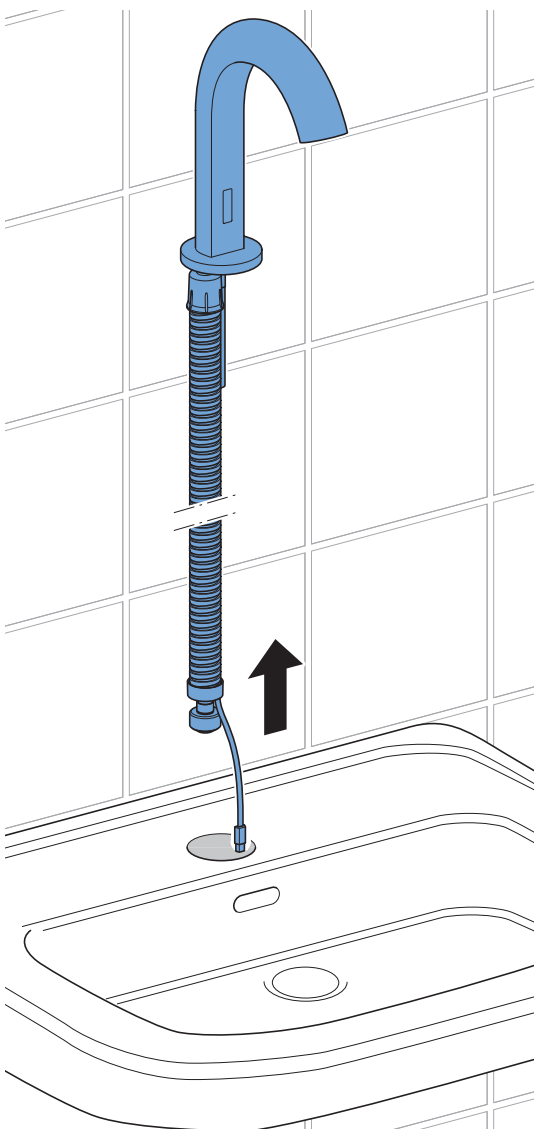


11 Atsukite apatinį kamštį.

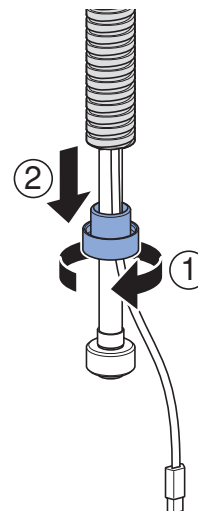



12 Nuimkite viršutinį kamštį.




13 Ištraukite jutiklio laidą iš apsauginės žarnos.

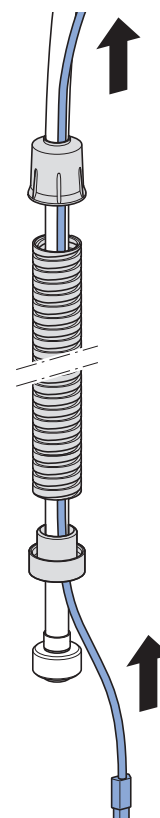


14 Atlaisvinkite jutiklio laikiklį.

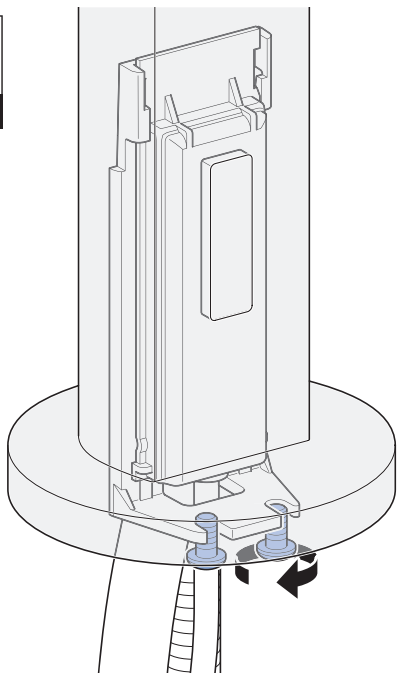


15 Ištraukite jutiklio laikiklio apatinę dalį ir paspauskite infraraudonųjų spindulių jutiklį į apačią.

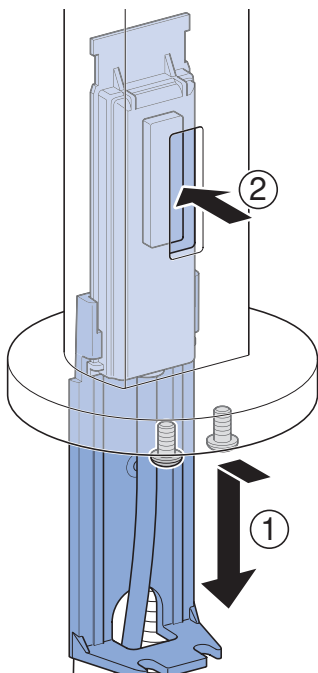


16 Jutiklio laikiklį ištraukite per apačią ir pašalinkite jutiklį.

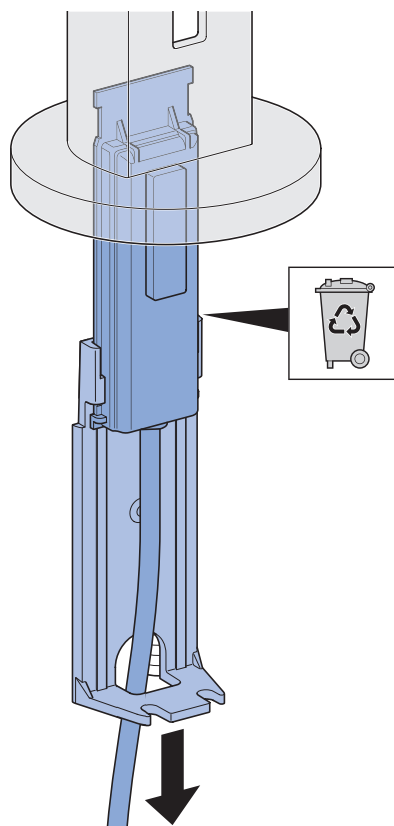



17 Primontuokite naują jutiklį prie jutiklio laikiklį ir įdėkite jį į maišytuvą.

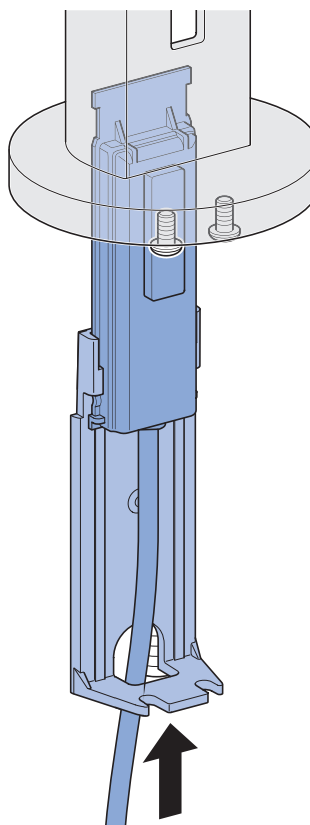


- 18** Infraraudonųjų spindulių jutiklį įdėkite į langelį ir įstumkite jutiklio laikiklį.

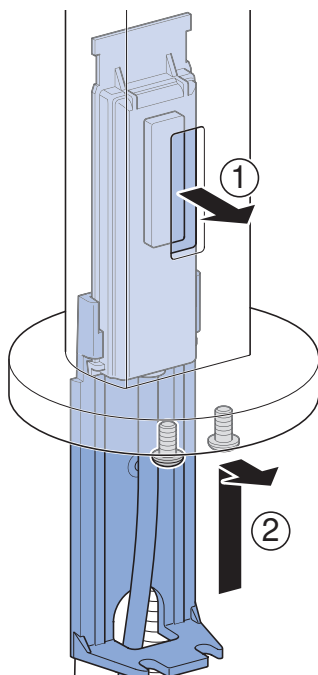


- 19** Prisukite jutiklio laikiklį.

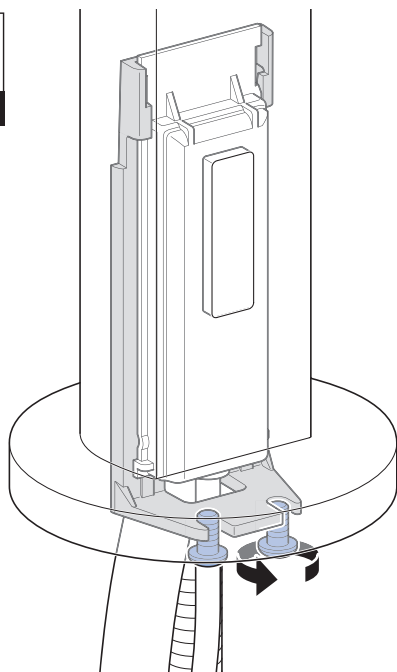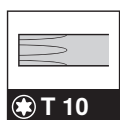


- 20** Patikrinkite infraraudonųjų spindulių jutiklio padėtį jutiklio langelyje.

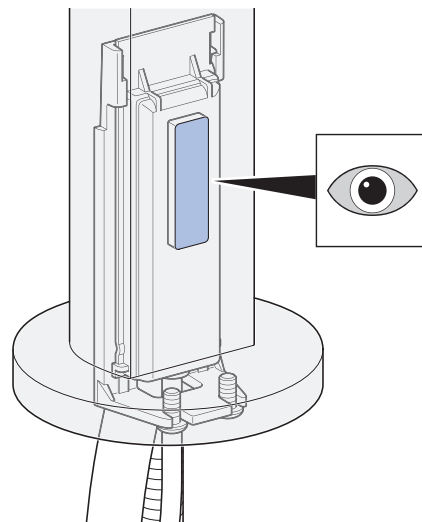


- 21** Pašalinkite apsauginę foliją.

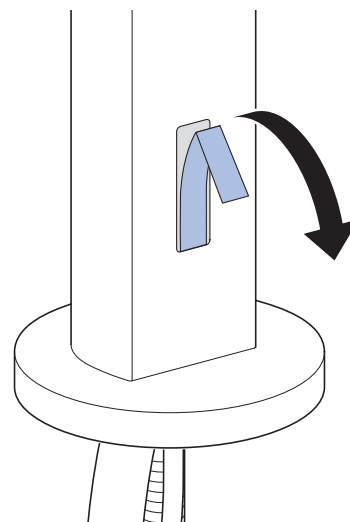


- 22** Įleiskite jutiklio kabelį į apsauginę žarną. Stebėkite, kad jutiklio kabelis eitų per apatinį kamštį.

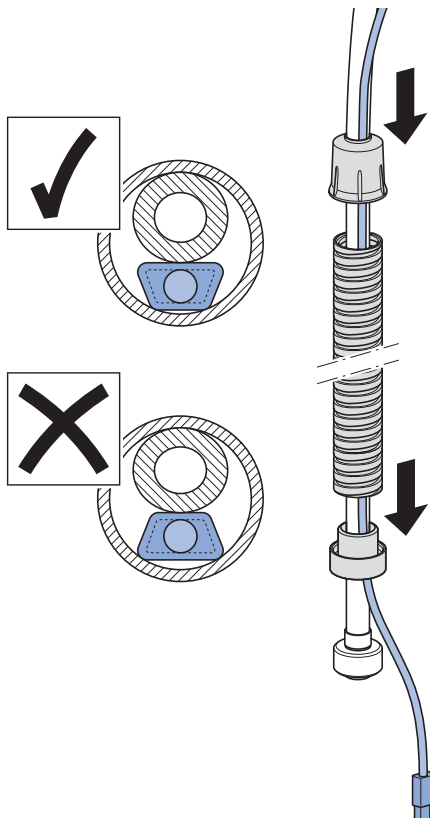


- 23** Uždėkite viršutinį kamštį.




- 24** Prisukite apatinį kamštį.

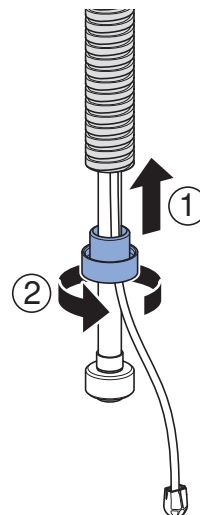


- 25** Uždėkite maišytuvą ant praustuvo.

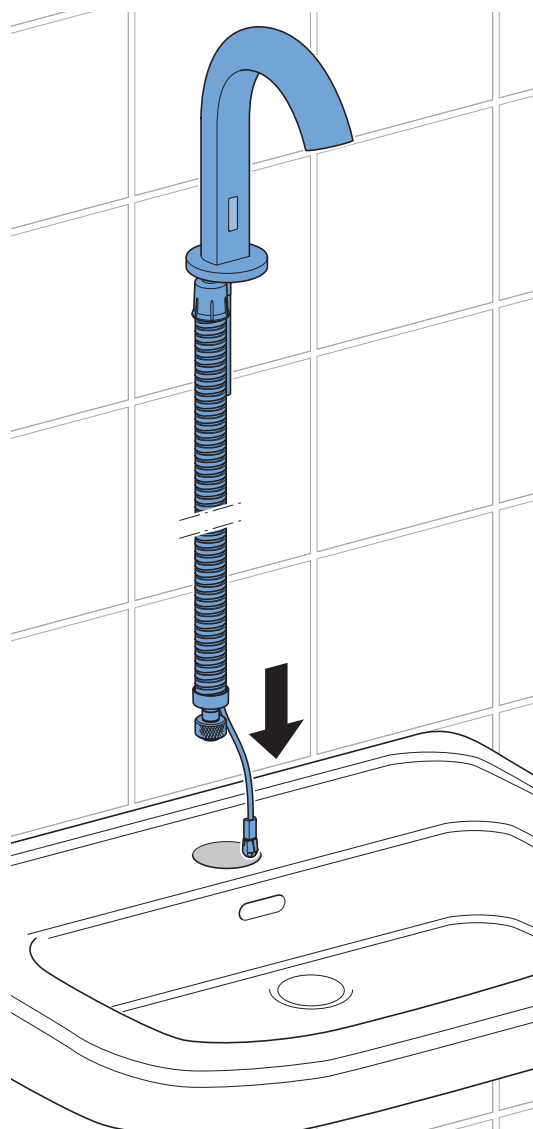


26 Maišytuvo laikiklį uždėkite iš apačios.

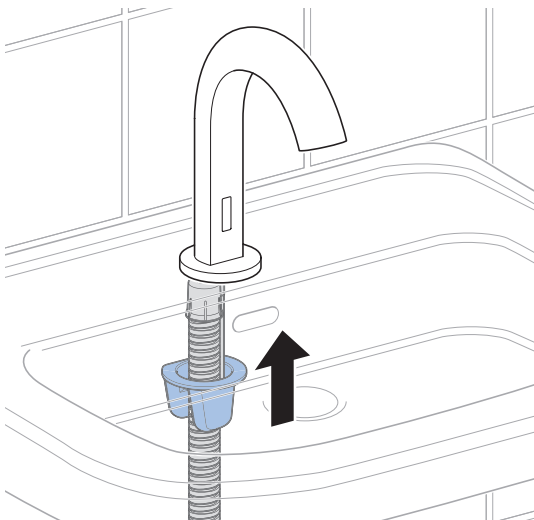


27 Prisukite maišytuvo laikiklį išilgine veržle.

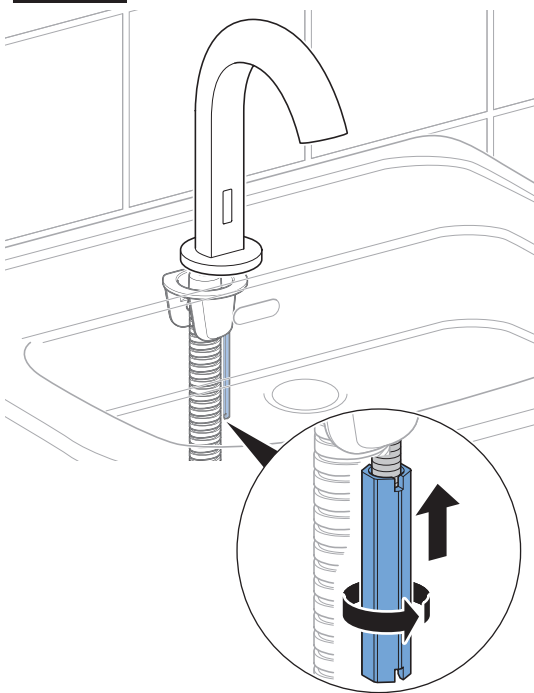



28 Prijunkite žarnos purkštuvą.

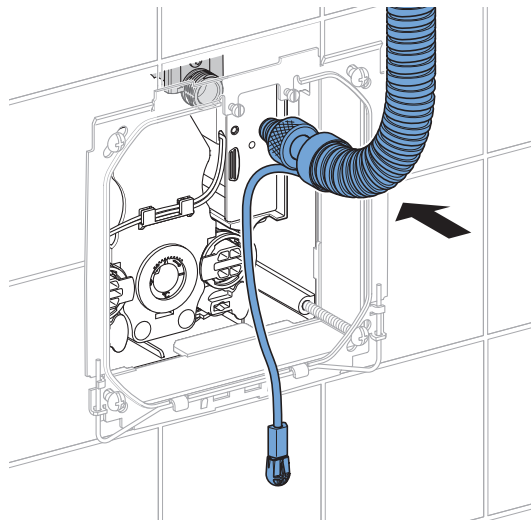

29 Prijunkite jungiamąją žarną.

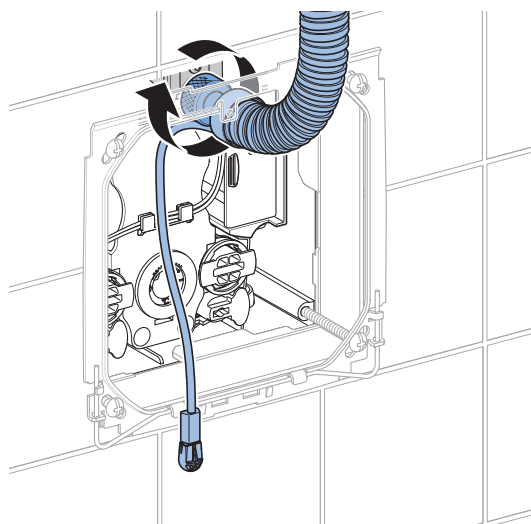

30 Pritvirtinkite apsauginę žarną su laikikliu.

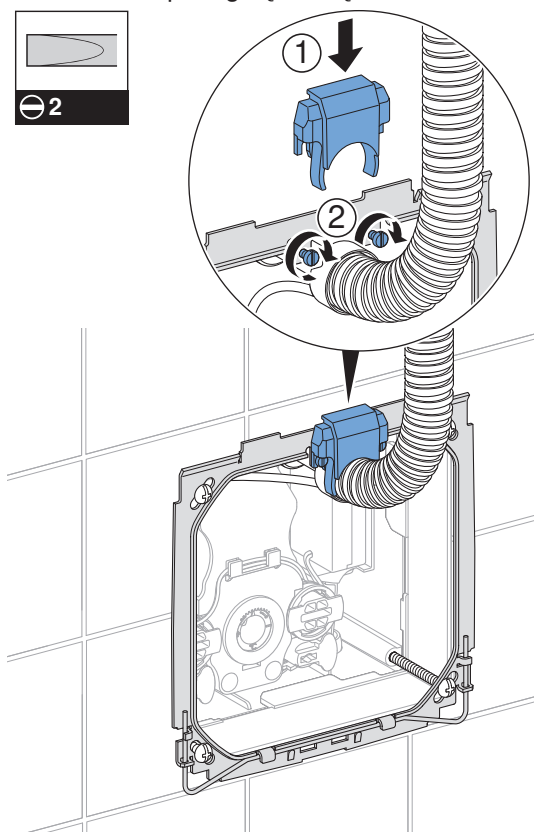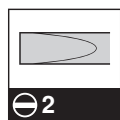

31 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdiklio. → Žr. paveikslų seką 3, 50 puslapis.

32 Sumontuokite elektroninį valdiklį.

33 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.

34 Patikrinkite maišytuvo veikimą.

35 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-veikslų seką 4, 51 puslapis.

Sienos maišytuvo infraraudonųjų spindulių jutiklio keitimas

1 Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveiks-lų seką 1, 47 puslapis.



2 Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką 2, 49 puslapis.

3 Ijunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.


4 Išmontuokite elektroninį valdiklį.

5 Ištraukite visus kabelius.


6 Atlaisvinkite maišytuvo tvirtinimo varžtą.

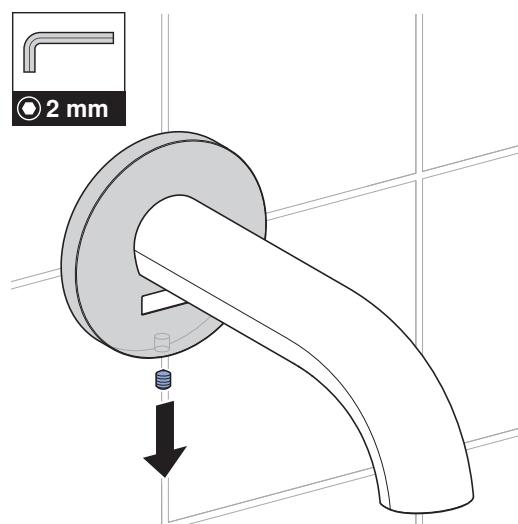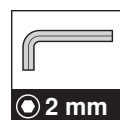


7 Išimkite maišytuvą.

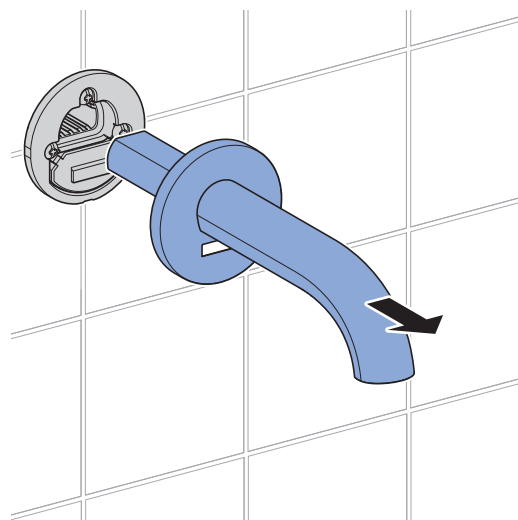


8 Ištraukite jutiklio kabelį ir pašalinkite jutiklį.

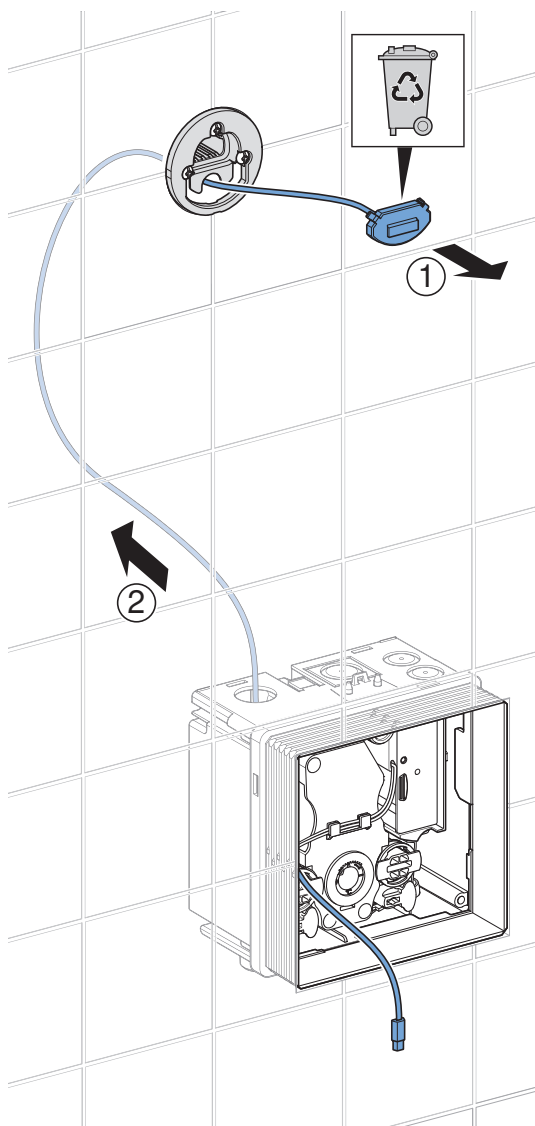


9 Įdėkite naujo jutiklio kabelį.

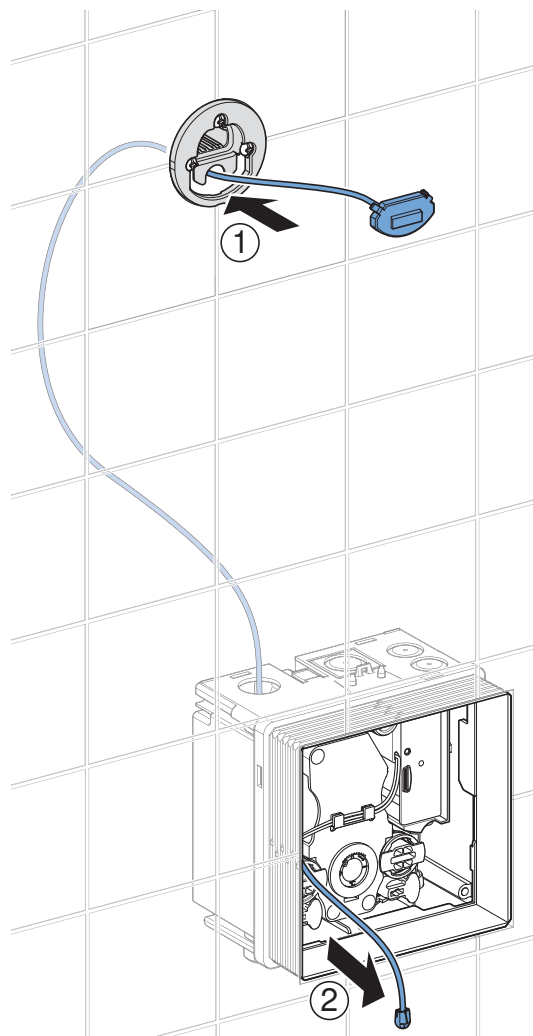


10 Pritvirtinkite jutiklį maišytuvo laikiklyje.

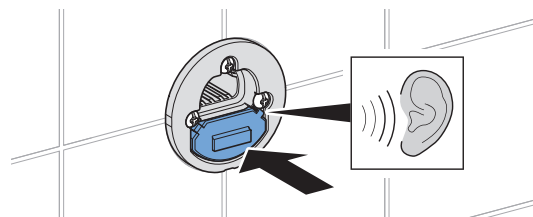

11 Pritvirtinkite maišytuvą.

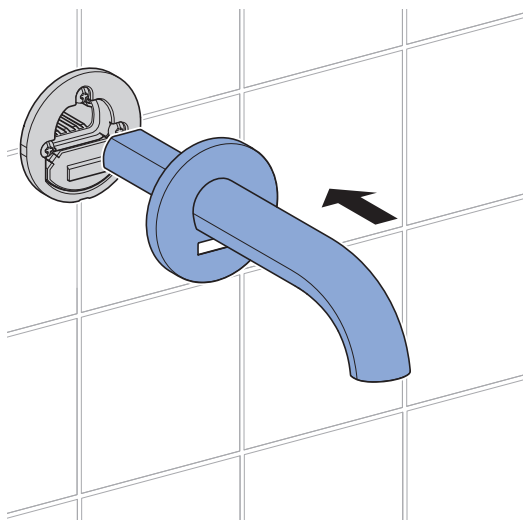

12 Prisukite maišytuvą.

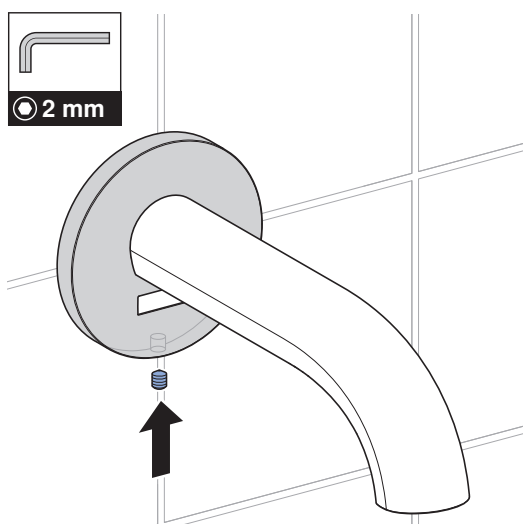

13 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdiklio. → Žr. paveikslų seką 3, 50 puslapis.

14 Sumontuokite elektroninį valdiklį.

15 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.

16 Patikrinkite maišytuvo veikimą.

17 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-veikslų seką 4, 51 puslapis.

Stovo maišytuvo jungiamosios žarnos keitimas

Stovo maišytuvo jungiamoji žarna turi būti keičiama tik esant neatidėliotinų priežasčių, pvz., esant tiekimo vamzdžių užteršimui. Jungimo žarnos keitimas aprašytas įrengimo instrukcijoje 967.768.00.0.



Keičiant jungiamąją žarną būtina kreiptis į Geberit įgaliotojo platintojo specialistą.

Sienos maišytuvo jungiamosios žarnos keitimas


Sienos maišytuvo jungiamoji žarna turi būti keičiama tik esant neatidėliotinų priežasčių, pvz., esant tiekimo vamzdžių užteršimui.



Keičiant jungiamąją žarną būtina kreiptis į Geberit įgaliotojo platintojo specialistą.



Sienos maišytuvo jungiamosios žarnos išmontavimas

- 1 Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 47 puslapis.
- 2 Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kampinės sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 49 puslapis.
- 3 Ijunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4 Išmontuokite elektroninį valdiklį.
- 5 Ištraukite visus kabelius.
- 6 Iš laikiklio atlaisvinkite maitinimo kabelį ir išmontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių.

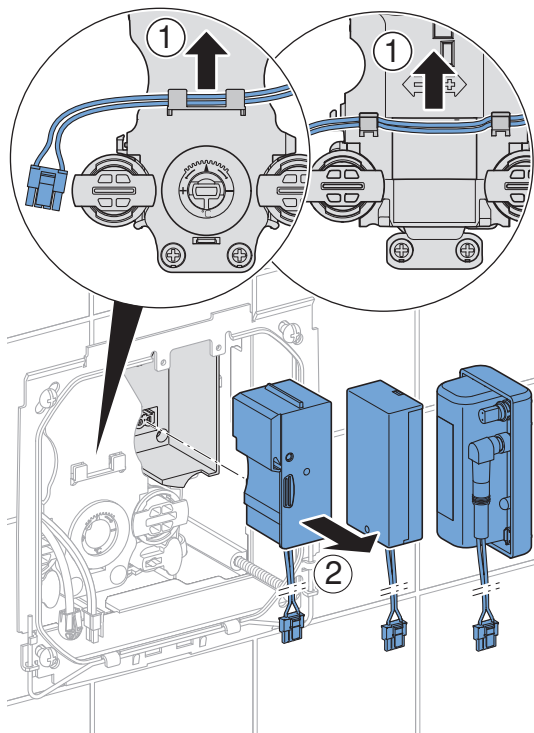


7


Išmontuokite funkcinį vienetą.

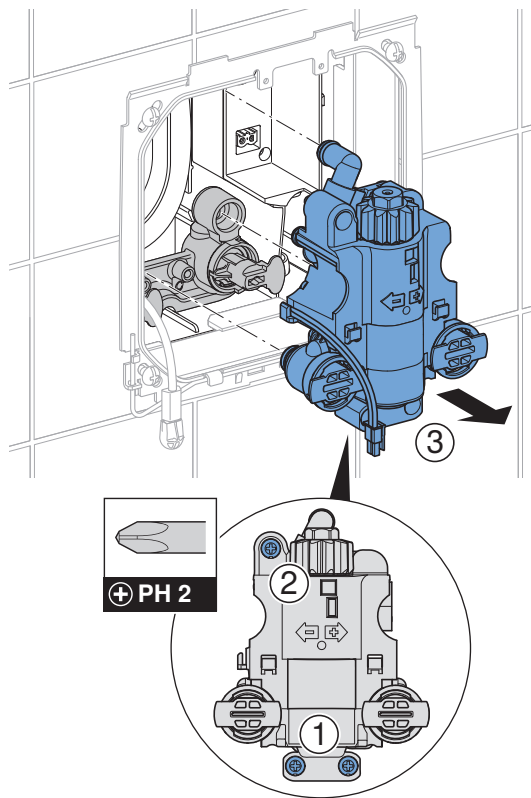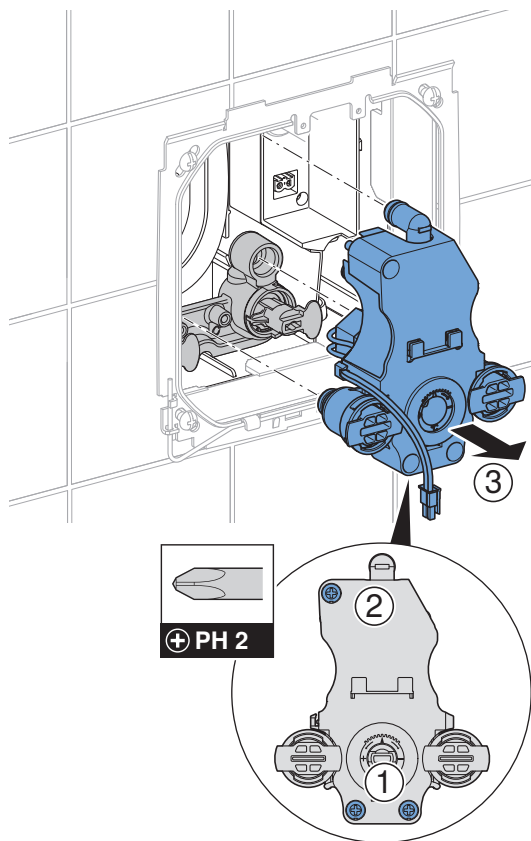



- 8** Atlaisvinkite žarnos laikiklio jungiamąjį kampą.

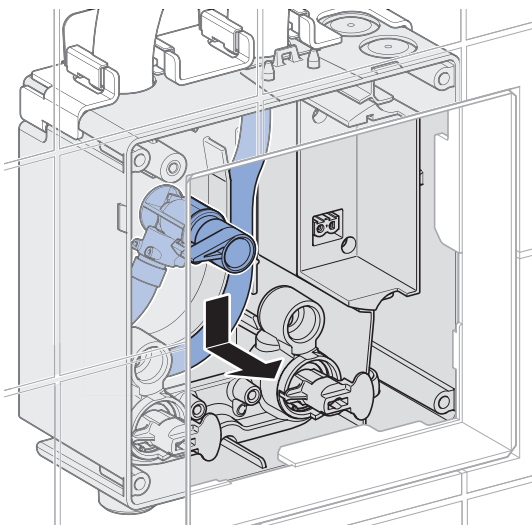


- 9** Išmontuokite apsauginę svirtį ir atskirkite jungiamąjį kampą nuo jungiamosios žarnos.

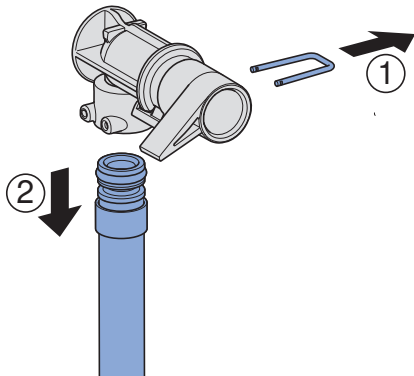


- 10** Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.

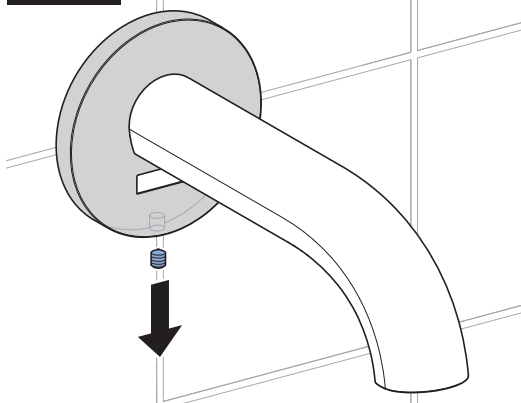



- 11** Išimkite maišytuvą.

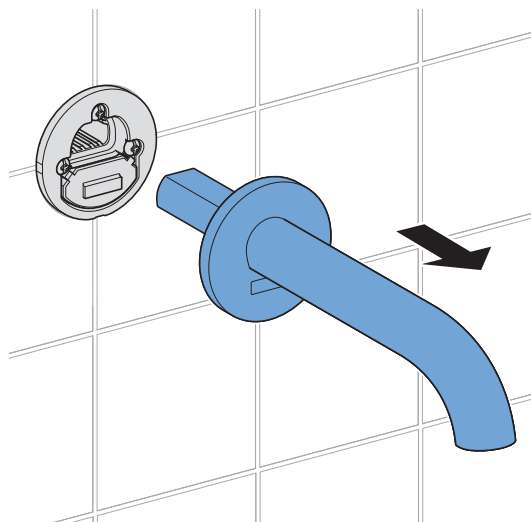


- 12** Ištraukite jutiklio kabelį ir pašalinkite jutiklį.

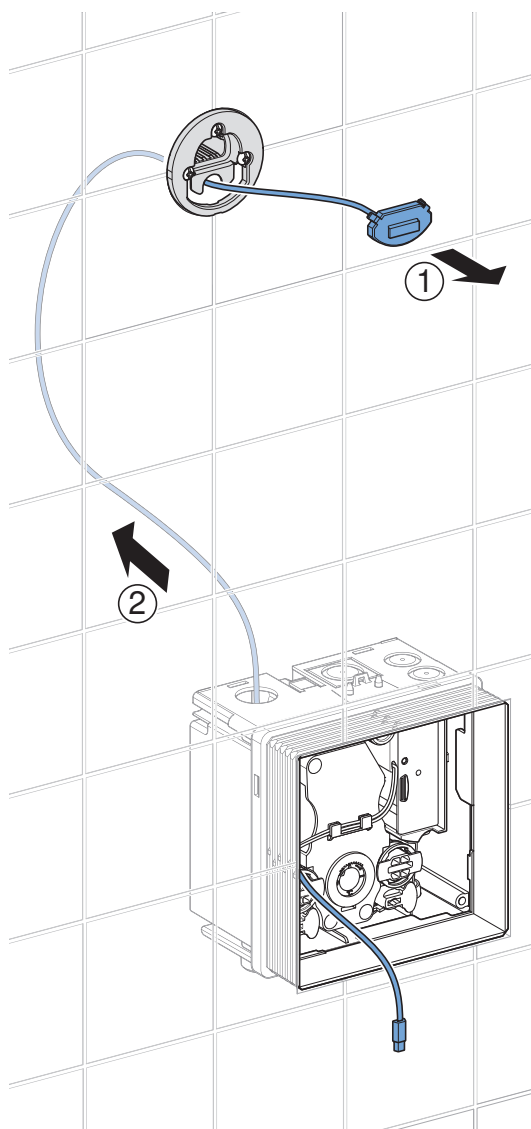



13 Išsukite maišytuvo laikiklio varžtus.

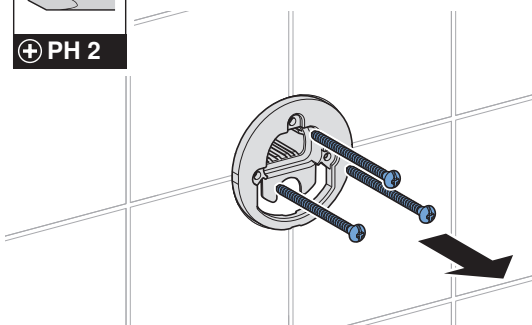


14 Išmontuokite maišytuvo laikiklį.

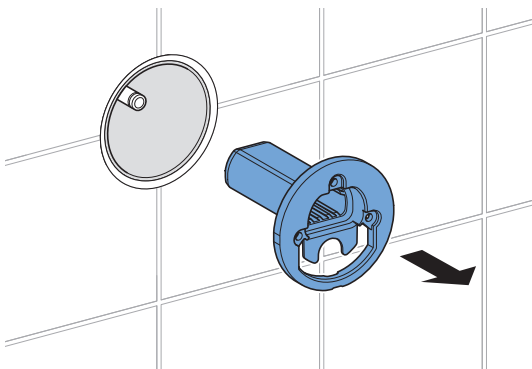

15 Išsukite žarnos laikiklį.

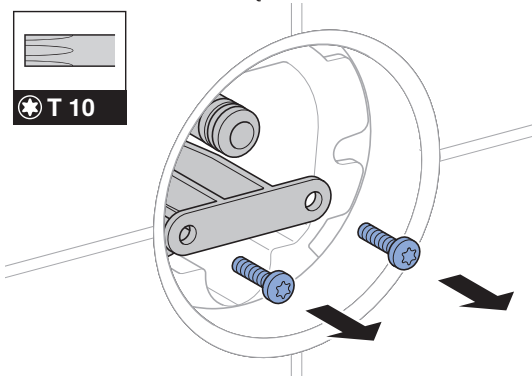


16 Per viršų ištraukite prijungimo žarną.

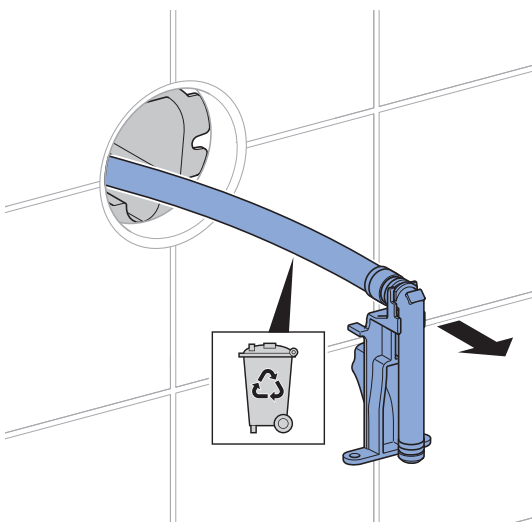


Sienos maišytuvo jungiamosios žarnos montavimas

1 Per viršų įdėkite naują prijungimo žarną.

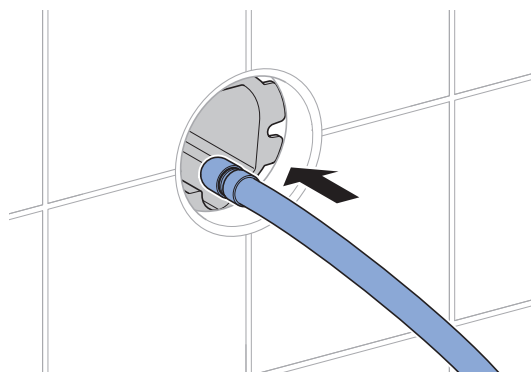


2 Ištraukite prijungimo žarną apačioje.

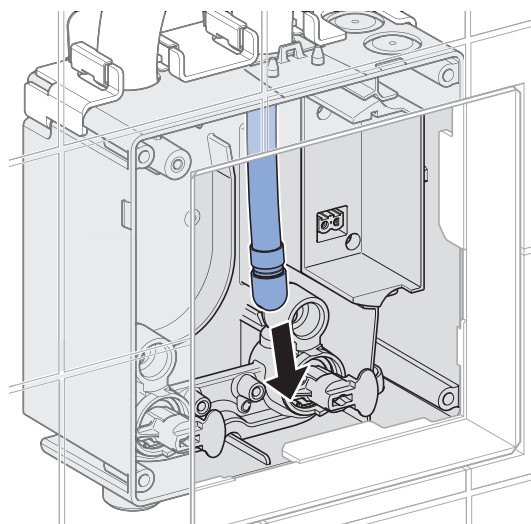


3 Nuimkite apsauginį kamštį.




- 4** Sujunkite jungiamąjį kampą su jungiamąja žarna ir pritvirtinkite apsauginę svirtį.

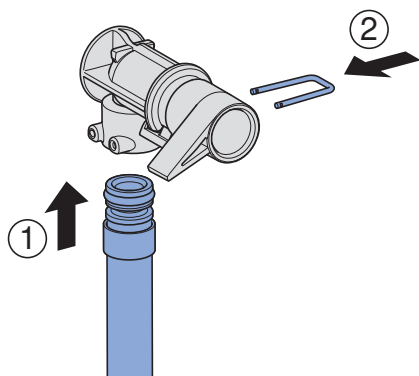


- 5** Užfiksuokite jungiamąjį kampą žarnos laikiklyje ir jungiamąją žarną įdėkite į žarnos kanalą.

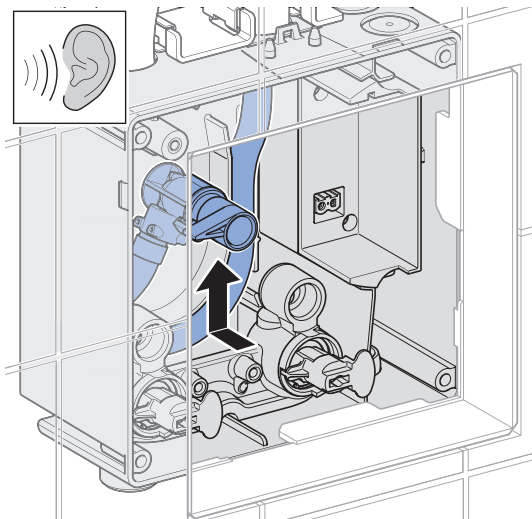


- 6** Primontuokite žarnos laikiklį su jungiamąja žarna.

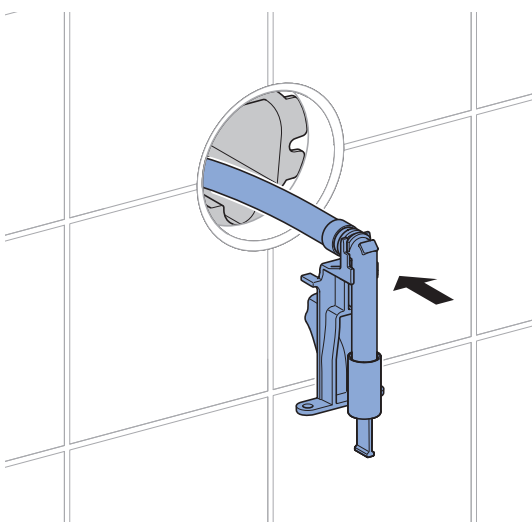


- 7** Prisukite žarnos laikiklį.

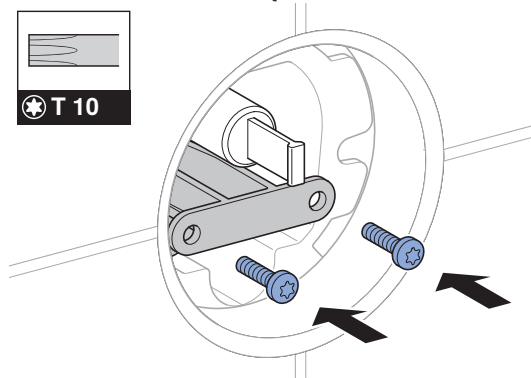


- 8** Primontuokite maišytuvo laikiklį.

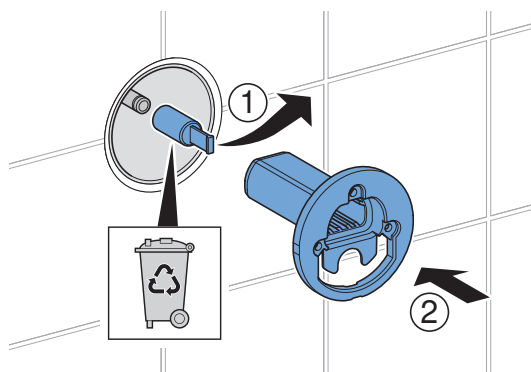


- 9** Prisukite maišytuvo laikiklį.

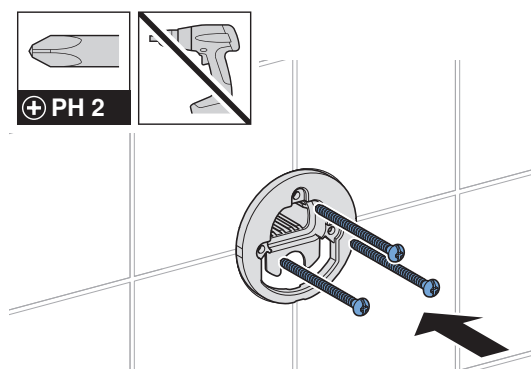


10 Įdėkite naujo jutiklio kabelį.

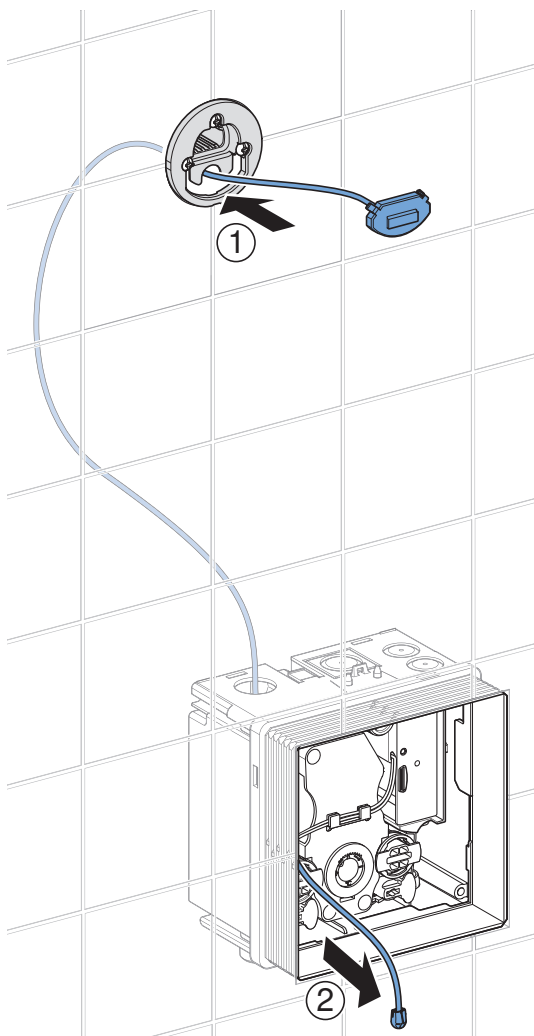



11 Pritvirtinkite maišytuvą.

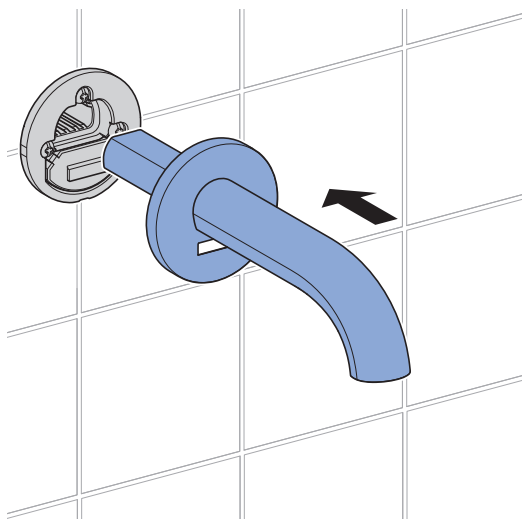


12 Prisukite maišytuvą.

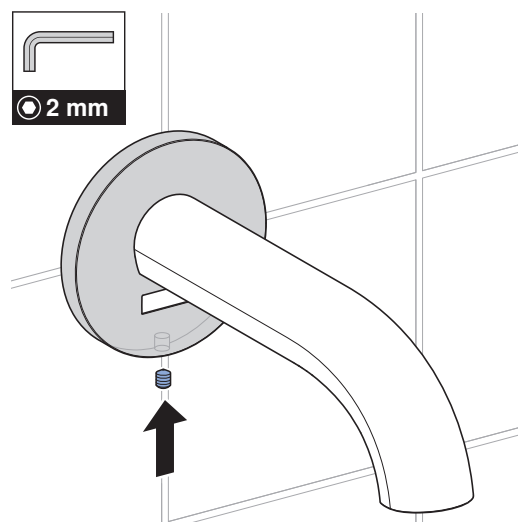

13 Primontuokite funkcinį vienetą.

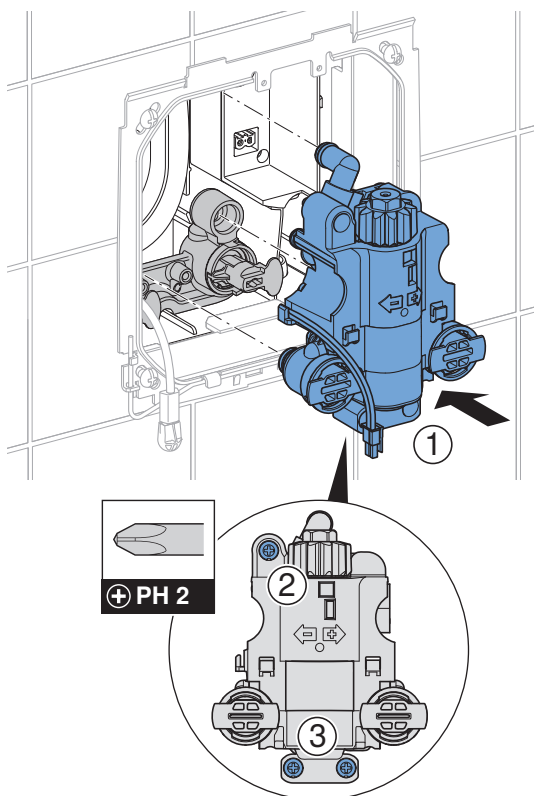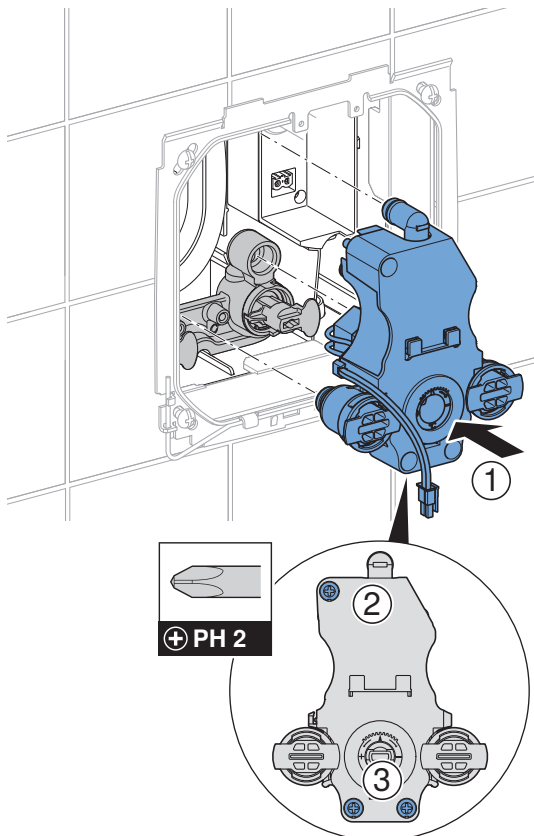

14 Primontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių ir maitinimo kabelį užfiksuokite ant laikiklio.

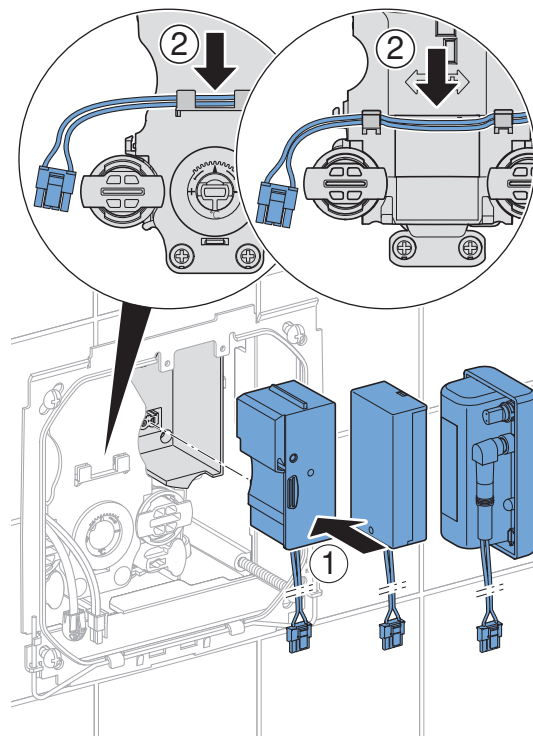

15 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdiklio. → Žr. paveikslų seką 3, 50 puslapis.

16 Sumontuokite elektroninį valdiklį.

17 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kampines sklendes.

18 Patikrinkite maišytuvo veikimą.

19 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką 4, 51 puslapis.

Nustatymų atlikimas

Šiuos nustatymus eksploataavimo pradžioje turi atlikti specialistai.

Visas funkcijas arba nustatymus galima atlikti Geberit programoje arba naudojant Geberit mobilųjį aptarnavimo telefoną. IR jutiklio negalima nustatyti rankiniu būdu.

Nustatymai naudojant mobilųjį Geberit aptarnavimo telefoną

Naudojant Geberit mobilųjį aptarnavimo telefoną galimos šios funkcijos ir nustatymai:

- Valdymas:
 - Vandens nuleidimas: vieno vandens nuleidimo įjungimas
 - Valymas: vandens nuleidimo įjungimo slopinimas kelioms minutėms
- Parametrų ir funkcijų nustatymas, → žr. lentelę „Nustatymai“
- Prietaiso informacijos rodymas, pvz., baterijos talpos arba aparatinės įrangos versijos, → žr. lentelę „Informacija“
- Statinių naudojimo verčių rodymas, → žr. lentelę „Informacija“

Tolimesnėje lentelėje, skiltyje „Meniu punktas“ pateikti skaičiai ir sąvokos atitinka rodmenį Geberit mobiliojo aptarnavimo telefono ekrane. Daugiau informacijos pateikiama Geberit techninio aptarnavimo pulto naudojimo instrukcijoje.

Lentelė 1: Nustatymai

Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
Komandos				
20 [Valve] [Ventil]	Vandens nuleidimo įjungimas Vanduo nuleidžiamas tol, kol vandens nuleidimas vėl sustabdomas (maks. 10 min).	• Magnetinio vožtuvo veikimo patikra • Norėdami išleisti stovintį vandenį (sąstingį) • Norėdami dezinfekuoti vandentiekio liniją ir maišytuvą (> 3 min esant > 70 °C temperatūrai) • Ištuštinimas prieš žiemą pradžią	Įjungta = <OK> Išjungta = <OK>	Išj.
21 [RangeTest] [TestErfas]	Atpažinimo srities tikrinimas Vos tik atpažinimo srityje yra objektas, ima mirksėti raudonas šviesos diodas. Neįjungiamas plovimas vandeniu. Funkcija išjungiama po 90 s.	• Jeigu sutrinka naudotojo atpažinimo procesas	Įjungta = <OK> Išjungta = <OK>	Išj.
22 [ResetSens] [ResetSens]	Infraraudonųjų spindulių jutiklių kalibravimas Infraraudonųjų spindulių jutikliai sukalibruojami iš naujo. Nuoroda: kalibravimo metu praustuve neturi būti rankų arba kokių nors daiktų.	• Esant atpažinimo sutrikimams • Pasikeitus aplinkai (pvz., naujas praustuvas)	Paleistis = <OK>	–

Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
23 [FactorySet] [Werkseinst]	Gamykliniai nustatymai Gražinami pradiniai gamykliniai visų funkcijų nustatymai.	Funkcinių sutrikimų šalinimas	Paleistis = <OK>	–
24 [CleanMode] [Reinigung]	Valymo režimo aktyvinimas Vandens nuleidimo paleistis bus sustabdyta 10 min. Funkciją galima anksčiau sustabdyti pakartotinai užmezgus ryšį su Geberit mobiliuoju aptarnavimo telefonu.	Maišytuvui ir praustuvui valyti, nebėgant vandeniui	Paleistis = <OK> Sustabdymas = <OK>	–
Programos				
30 [MainProgr] [Hauptmenü]	Ekspluatacinis režimas - Normalus režimas: maišytuvas tiekia vandenį, kol objektas yra atpažinimo zonoje. Prireikus galima nustatyti delsos trukmę (43 meniu punktas). - Geriamojo vandens taupymas: maišytuvas tiekia vandenį ribotą laiką (44 meniu punktas).	Vandens suvartojimui mažinti	[A] = normalus režimas [B] = geriamojo vandens taupymas	Normalus režimas
31 [Esaver] [E Sparen]	Energijos taupymo režimas Pasibaigus taikymo laikui (40 meniu punktas), sulėtėja infraraudonųjų spindulių jutiklio reakcijos greitis. Taikymo laikas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio naudojimo.	Norėdami pailginti baterijos eksploatavimo trukmę	Ijungta = [ON] Išjungta = [OFF]	Išj.

2 / 5

Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
34 [IntFlush] [IntervSp]	Vandens nuleidimas intervalais • Valdo naudotojas: Vandens nuleidimas įjungiamas pasibaigus [vandens nuleidimo intervalui] (42 meniu punktas), o kiekvieno naudojimosi metu vandens nuleidimo intervalas bus pradedamas skaičiuoti iš naujo. Vandens nuleidimo laikas nustatomas pagal [intervalinio vandens nuleidimo laiką] (41 meniu punktas). • Valdymas pagal intervalą: Vandens nuleidimo funkcija įjungiama pasibaigus [vandens nuleidimo intervalui] (42 meniu punktas), neatsižvelgiant į naudojamų skaičių. Vandens nuleidimo laikas nustatomas pagal [intervalinio vandens nuleidimo laiką] (41 meniu punktas).	• Sifonui papildyti esant žemesniems naudojimo dažniams • Vamzdyje stovinčio vandens išplovimas (higienos funkcija: kelio užkirtimas užsistovėjimui)	[0] = išj. [1] = valdo naudotojas [2] = valdymas pagal intervalą	Valdo naudotojas

3 / 5

Menu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
Parametrai				
40 [ESaverT] [EnerSparZ]	Energijos taupymo režimo taikymo laikas Jei aktyvintas energijos taupy- mo režimas (31 meniu punk- tas), pasibaigus naudojimo lai- kui patrupėja infraraudonųjų jutiklių reakcijos greitis.	Norėdami pailginti bate- rijos eksploatavimo trukmę	6–48 h	6 h
41 [IntFlushT] [IntervSpZ]	Intervalinio vandens nuleidi- mo laikas Funkcija aktyvinta, kai 34 me- niu punkte „Vandens nuleidimas intervalais“ pasiri- nkta [1] arba [2].	–	1–200 s	5 s
42 [IntervalT] [IntervalZ]	Intervalinio vandens nuleidi- mo intervalas Funkcija aktyvinta, kai 34 me- niu punkte „Vandens nuleidimas intervalais“ pasiri- nkta [1] arba [2].	–	1–168 h	24 h
43 [RunOnTime] [NachlaufZ]	Išjungimo delsos trukmė Normalaus režimo metu (30 menu punktas = [A]) delsos lai- ką maišytuvu toliau tiekiamas vanduo po to, kai objektas pa- traukiamas iš atpažinimo sri- ties.	Norėdami išvalyti prie- mones	0–30 s	2 s
44 [WSaverT] [TWSparenZ]	Geriamojo vandens taupymo režimo trukmė Pasirinkus geriamojo vandens taupymo režimą (30 meniu punktas = [B]) vanduo tiekia- mas maišytuvu, kol atpažinimo sirtyje yra objektas, tačiau ne il- giau nei trunka geriamojo van- dens taupymo režimas.	- Vandens suvartojimui mažinti - Norėdami tiekti tam tik- rą vandens kiekį	3–30 s	10 s
45 [DetectRng] [Erfassdis]	Atpažinimo atstumo nustaty- mas Galima nustatyti 5 atpažinimo atstumo lygius.	Norėdami optimizuoti naudotojo atpažinimą	0–4 [...] [0] = trumpas atstumas [4] = ilgas at- stumas	Sieninis maišy- tuvas: 4 Ant praustuvo montuojamas maišytuvai: 3

Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
46 [SensorUp] [SensOben]	Jutiklių režimas viršuje [Išj.]: viršutinis infraraudonųjų spindulių jutiklis išjungtas. (Vienu metu abiejų infraraudonųjų spindulių jutiklių išjungti negalima) [Statinis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja į statinius arba į judančius objektus. [Dinaminis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. [Automatinis]: prireikus infraraudonųjų spindulių jutiklis automatiškai persijungia į tinkamą režimą.	Atpažinimui pagerinti esant trukdžius sukeliančiam išoriniam poveikiui (pvz., smarkiai atspindintiems daiktams patalpoje)	[0] = išj. [1] = statinis [2] = dinaminis [3] = automatinis	Automatinis
47 [SensorLow] [SensUnten]	Jutiklių režimas apačioje [Išj.]: apatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis išjungtas. (Vienu metu abiejų infraraudonųjų spindulių jutiklių išjungti negalima) [Statinis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja į statinius arba į judančius objektus. [Dinaminis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. [Automatinis]: prireikus infraraudonųjų spindulių jutiklis automatiškai persijungia į tinkamą režimą.	Atpažinimui pagerinti esant trukdžius sukeliančiam išoriniam poveikiui (pvz., smarkiai atspindintiems daiktams patalpoje)	[0] = išj. [1] = statinis [2] = dinaminis [3] = automatinis	Automatinis
48 [BasinDet] [BeckenDet]	Atspindintys praustuvai [Standartinis]: infraraudonųjų spindulių jutikliai, jeigu naudojami standartiniai praustuvai, atpažįsta keraminius objektus. [Automatinis]: Jeigu būtina, infraraudonųjų spindulių jutikliai automatiškai persijungia į atitinkamą režimą. [Stipriai atspindintis]: infraraudonųjų spindulių jutikliai atpažįsta objektus, jeigu naudojami stipriai atspindintys praustuvai.	Atpažinimui pagerinti naudojant stipriai atspindinčius praustuvus (pvz., stipriai atspindinčius nerūdijančiojo plieno praustuvus).	[0] = standartinis [1] = automatinis [2] = stipriai atspindintis	Automatinis

Lentelė 2: Informacija

Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas
Skaitiklis	
50 [Days?] [SumBetrT?]	Bendras eksploatacijos dienų skaičius Rodomas eksploatacijos dienų (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
51 [Uses?] [SumBenut?]	Bendras naudojimų skaičius Rodomas naudojimų (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
52 [IntFlush?] [SumIntSp?]	Bendras intervalinio vandens nuleidimo skaičius Rodomas vandens nuleidimo intervalais (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
53 [↔ Days] [↔ SumBetrT]	Bendras eksploatacijos dienų įjungus maitinimą skaičius Rodomas eksploatacijos dienų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.
54 [↔ Uses] [↔ SumBenut]	Bendras naudojimų įjungus maitinimą skaičius Rodomas naudojimų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.
55 [↔ Flushes] [↔ SumSpül]	Bendras intervalinio vandens nuleidimo įjungus maitinimą skaičius Rodomas vandens nuleidimo intervalais skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.
Informacija apie prietaisą	
60 [TypeNoS] [TypeNoS]	Infraraudonųjų spindulių jutiklio numeris Rodomas infraraudonųjų spindulių jutiklio gaminio numeris. Pavyzdys: [244617001] = 242.617.00.1
61 [TypeNoC] [TypeNoC]	Elektroninio valdiklio numeris Rodomas elektroninio valdiklio numeris. Pavyzdys: [243689001] = 243 689.00.1
62 [SWVersion] [SWVersion]	Programinės įrangos versija Rodoma elektroninio valdiklio programinės įrangos versija. Pavyzdys: [0312] = 3.12 versija
63 [SerialNoS] [SerialNoS]	Infraraudonųjų spindulių jutiklio serijos numeris Rodomas infraraudonųjų spindulių jutiklio valdymo sistemos serijos numeris. Pavyzdys: 1234567
64 [SerialNoC] [SerialNoC]	Rodomas elektroninio valdiklio serijos numeris Rodomas elektroninio valdiklio serijos numeris. Pavyzdys: SSVVXXXXXX
65 [ManufDatS] [ManufDatS]	Infraraudonųjų spindulių jutiklio pagaminimo data Nurodo infraraudonųjų spindulių jutiklio pagaminimo datą. Pavyzdys: 101220 = 2020 m. gruodžio 10 d.
66 [ManufDatC] [ManufDatC]	Elektroninio valdiklio pagaminimo data Rodoma elektroninio valdiklio pagaminimo data. Pavyzdys: 101220 = 2020 m. gruodžio 10 d.
67 [TypePower] [Netz/Batt]	Maitinimo rūšis Rodo maitinimo rūšį (elektros tinklas arba baterija). Pavyzdys: [0] = baterija / [1] = elektros tinklas

Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas
68 [Battery%] [Batterie%]	Baterija Rodo baterijos talpą. Likus 10 %, pakeiskite bateriją arba įkraukite akumuliatorių. Pavyzdys: [73] %

2 / 2

Nustatymai naudojant Geberit programą

Susiejus Geberit programą su prietaisu, galimos šios funkcijos ir nustatymai:

- Valdymas:
 - Vandens nuleidimas: vieno vandens nuleidimo įjungimas
 - Valymas: vandens nuleidimo įjungimo slopinimas kelioms minutėms
- Parametrų ir funkcijų nustatymas, → žr. lentelę „Nustatymai“
- Prietaiso informacijos rodymas, pvz., baterijos talpos arba aparatinės įrangos versijos, → žr. lentelę „Informacija“
- Statinių naudojimo verčių rodymas, → žr. lentelę „Informacija“
- Prietaisų informacijos ir statinių verčių eksportavimas
- Klaidos pranešimų rodymas
- Aparatinės įrangos naujinimų atlikimas
- Išankstinių nustatymų įrašymas ir perkėlimas

Nustatymus galima išsaugoti Geberit programoje kaip išankstinius nustatymus ir perkelti juos į kitus įrenginius.

Lentelė 3: Nustatymai

Meniu punktas	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
Valdymas				
[Vandens nuleidimas]	Vandens nuleidimo įjungimas Vanduo nuleidžiamas tol, kol vandens nuleidimas vėl sustabdomas (maks. 10 min).	• Magnetinio vožtuvo veikimo patikra • Norėdami išleisti stovintį vandenį (sąstingį) • Norėdami dezinfekuoti vandentiekio liniją ir maišytuvą (> 3 min esant > 70 °C temperatūrai) • Ištuštinimas prieš žiemos pradžią	įj. / išj.	–
[Valymas]	Valymo režimo aktyvinimas [Vandens nuleidimas bus sustabdytas valymo laikui].	• Maišytuvui ir praustuvui valyti, nebėgant vandeniui	įj. / išj.	–
	[Valymo laikas]	–	1–20 min	10 min

Meniu punktas	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
Prietaiso nustatymai				
[Vandens nuleidimas intervalais]	Vandens nuleidimas intervalais - Valdo naudotojas: Vandens nuleidimas įjungiamas pasibaigus [vandens nuleidimo intervalui], o kiekvieno naudojimosi metu vandens nuleidimo intervalas bus pradedamas skaičiuoti iš naujo. vandens nuleidimo laikas nustatomas per [vandens nuleidimo laiką]. - Valdymas pagal intervalą: Vandens nuleidimo funkcija įjungiamas pasibaigus [vandens nuleidimo intervalui], neatsižvelgiant į naudojamų skaičių. vandens nuleidimo laikas nustatomas per [vandens nuleidimo laiką]. - Skirtuminis vandens nuleidimas: Vandens nuleidimo funkcija įjungiamas pasibaigus [vandens nuleidimo intervalui], neatsižvelgiant į naudojamų skaičių. Jei per [vandens nuleidimo intervalą] jau buvo atliktas vandens nuleidimas, vanduo nuleidžiamas tik skirtumui iki [vandens nuleidimo laiko].	- Sifonui papildyti esant žemesniems naudojimui dažniams - Vamzdyje stovinčio vandens išplovimas (higienos funkcija: kelio užkirtimas užsistovėjimui)	[Išj.], [valdo naudotojas], [valdymas pagal intervalą], [skirtuminis vandens nuleidimas]	[Valdo naudotojas]
	[Vandens nuleidimo laikas]	–	1–200 s	5 s
	[Vandens nuleidimo intervalas]	–	1–168 h	24 h
[Veikimo režimas]	Veikimo režimo nustatymas - Normalus režimas: maišytuvas tiekia vandenį, kol objektas yra atpažinimo zonoje. Prireikus galima nustatyti [delsos trukmę]. - Geriamojo vandens taupymas: Maišytuvas tiekia vandenį, kol objektas yra atpažinimo srityje, tačiau ne ilgiau, nei [maks. vandens nuleidimo laikas].	Vandens suvartojimui mažinti	[Normalus režimas] arba [geriamojo vandens taupymo režimas]	[Normalus režimas]
	[Delsos trukmė]	–	0–30 s	2 s
	[Maks. vandens nuleidimo laikas]	–	3–30 s	10 s

2 / 5

Meniu punktas	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
[Atpažinimo sritis]	Atpažinimo srities tikrinimas Rodo, kada jutiklis atpažįsta naudojimą. Esant registracijos trikčių arba pasikeitus aplinkai jutiklį galima kalibruoti iš naujo. Čia aplinka matuojama iš naujo.	• Jeigu sutrinka naudotojo atpažinimo procesas	Automatinis	–
	[Atpažinimo sritis]	• Norėdami optimizuoti naudotojo atpažinimą	Atstumas: nuo trumpo iki ilgo [0–4]	Sieninis maišytuvas: [4] Ant praustuvo montuojamas maišytuvas: [3]
	[Jutiklio kalibravimas iš naujo] Nuoroda: kalibravimo metu praus-tuve neturi būti rankų arba kokių nors daiktų.	• Esant atpažinimo sutrikimams • Pasikeitus aplinkai (pvz., naudojant naują praustuva)	[Kalibravimo paleidimas]	–
[Jutiklių režimas viršuje]	Jutiklių režimo viršuje aktyvinimas • [Išj.]: viršutinis infraraudonųjų spindulių jutiklis išjungtas. (Vienu metu abiejų infraraudonųjų spindulių jutiklių išjungti negalima) • [Statinis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja į statinius arba į judančius objektus. • [Dinaminis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. • [Automatinis]: prireikus infraraudonųjų spindulių jutiklis automatiškai persijungia į tinkamą režimą.	• Atpažinimo patikimumui pagerinti esant trukdžius sukeliančiam išoriniam poveikiui (pvz., smarkiai atspindintiems daiktams patalpoje)	[Išj.], [statinis], [dinaminis], [automatinis]	[Automatinis]

3 / 5

Menu punktas	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
[Jutiklių režimas apačioje]	Jutiklių režimo apačioje aktyvinimas [Išj.]: apatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis išjungtas. (Vienu metu abiejų infraraudonųjų spindulių jutiklių išjungti negalima) [Statinis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja į statinius arba į judančius objektus. [Dinaminis]: infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. [Automatinis]: prireikus infraraudonųjų spindulių jutiklis automatiškai persijungia į tinkamą režimą.	Atpažinimo patikimumui pagerinti esant trukdžius sukeliančiam išoriniam poveikiui (pvz., smarkiai atspindintiems daiktams patalpoje)	[Išj.], [statinis], [dinaminis], [automatinis]	[Automatinis]
[Atspindėjimas]	Režimo nustatymas atspindintiems praustuvams [Standartinis]: infraraudonųjų spindulių jutikliai, jeigu naudojami standartiniai praustuvai, atpažįsta keraminius objektus. [Automatinis]: Jeigu būtina, infraraudonųjų spindulių jutikliai automatiškai persijungia į atitinkamą režimą. [Stipriai atspindintis]: infraraudonųjų spindulių jutikliai atpažįsta objektus, jeigu naudojami stipriai atspindintys praustuvai.	Atpažinimui pagerinti naudojant stipriai atspindinčius praustuvus (pvz., stipriai atspindinčius nerūdijančiojo plieno praustuvus).	[Standartinis], [automatinis], [stipriai atspindintis]	Automatinis
[Energijos taupymas]	Energijos taupymo režimo aktyvinimas Pasibaigus [taikymo laikui], sulėtėja infraraudonųjų spindulių jutiklio reakcijos greitis. [Taikymo laikas] pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio naudojimo.	Norėdami pailginti baterijos eksploataavimo trukmę	Išj. / Išj.	Išj.
	[Naudojimo laikas]	–	6–48 h	6 h
[Debitas]	Debitas Kad galima būtų apskaičiuoti vandens sunaudojimą, reikia nurodyti debitą nuleidžiant vandenį. Debitą nustato srovės reguliatorius. Keičiant purkštuko valdiklį, reikia sureguliuoti debitą.	Apskaičiuojant vandens suvartojimą statistikos funkcijai	1,3 l/min. 1,9 l/min. 3,8 l/min. 5 l/min. 0,5-7 l/min. (apibrėžia naudotojas)	5 l/min.
[Išsaugoti kaip išankstinį nustatymą]	Išankstiniai nustatymai Naujausi nustatymai įrašomi prognozoje ir juos galima perkelti į kitus prietaisus.	Kelių prietaisų eksploataavimo pradžia vienodais nustatymais	–	–

Meniu punktas	Aprašymas	Taikymas	Vanduo	Gamyklinis nustatymas
[Gamykliniai nustatymai]	Gamykliniai nustatymai Grąžinami pradiniai gamykliniai visų funkcijų nustatymai.	Funkcinių sutrikimų šalinimas	–	–

5 / 5

Lentelė 4: Informacija

Meniu punktas Geberit prog- ramoje	Aprašymas
[Vardas] ir [slaptažodis]	Kiekvienam prietaisui galima suteikti pavadinimą ir slaptažodį.
Informacija	
[Infraraudonųjų spindulių jutiklio gaminio numeris]	Nurodo infraraudonųjų spindulių jutiklio gaminio numerį.
[Elektroninio valdiklio gaminio numeris]	Rodomas elektroninio valdiklio gaminio numeris.
[Aparatinės įrangos versija]	Rodoma elektroninio valdiklio aparatinės įrangos versija.
[Infraraudonųjų spindulių jutiklio serijos numeris]	Nurodo infraraudonųjų spindulių jutiklio serijos numerį.
[Elektroninio valdiklio serijos numeris]	Rodomas elektroninio valdiklio serijos numeris.
[Infraraudonųjų spindulių jutiklio pagaminimo data]	Nurodo infraraudonųjų spindulių jutiklio pagaminimo datą.
[Elektroninio valdiklio pagaminimo data]	Rodoma elektroninio valdiklio pagaminimo data.
[Maitinimo rūšis]	Rodo maitinimo rūšį (maitinamas iš tinklo arba baterija).
Statistika	
[Statistika]	Rodo įvairią informaciją, pvz., naudojimų skaičių arba vandens suvartojimą per norimą laikotarpį.
Skaitiklis	
[Eksploatacijos dienų iš viso]	Rodomas eksploatacijos dienų (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
[Eksploatacijos dienos po paskutinio Power-On]	Rodomas eksploatacijos dienų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.
[Naudojimų iš viso]	Rodomas naudojimų (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
[Naudojimų skaičius po paskutinio maitinimo įjungimo]	Rodomas naudojimų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.
[Vandens nuleidimų iš viso]	Rodomas vandens tiekimų (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
[Vandens nuleidimų skaičius po paskutinio maitinimo įjungimo]	Rodomas vandens tiekimų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.
[Vandens nuleidimų intervalais iš viso]	Rodomas vandens nuleidimo intervalais (pradedant nuo eksploataavimo pradžios) skaičius.
[Vandens nuleidimų intervalais skaičius po paskutinio maitinimo įjungimo]	Rodomas vandens nuleidimo intervalais skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.

Šalinimas

Komponentai

Šis gaminytis atitinkadirektyvos 2011/65/ES (dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo) reikalavimus.


Senų elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su likusiomis atliekomis; jos turi būti šalinamos atskirai. Galutiniai naudotojai yra teisiškai įpareigoti grąžinti senus prietaisus valstybinėms atliekų šalinimo institucijoms, platintojams arba Geberit. Daugelis elektros ir elektroninių prietaisų platintojų privalo nemokamai priimti senus elektros ir elektroninius prietaisus. Dėl grąžinimo Geberit kreipkitės į atsakingą pardavimo ar aptarnavimo įmonę.

Panaudotas baterijas ir akumuliatorius, kurie neįdėti į seną prietaisą, taip pat lempas, kurias galima išimti iš seno prietaiso jo nesunaikinant, būtina išimti iš seno prietaiso prieš atiduodant jį į šalinimo punktą.


Jei sename prietaise saugomi asmens duomenys, galutiniai naudotojai patys atsako už jų ištrynimą prieš perduodant prietaisą šalinimo punktui.

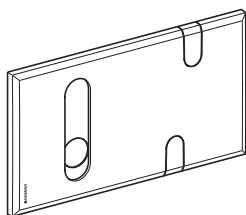


→ **1 A**  47



→ **1 B**  48

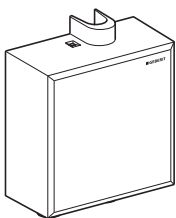


→ **1 C**  48

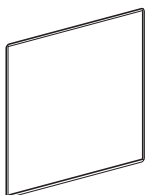


→ **1 D**  49





1 A








1

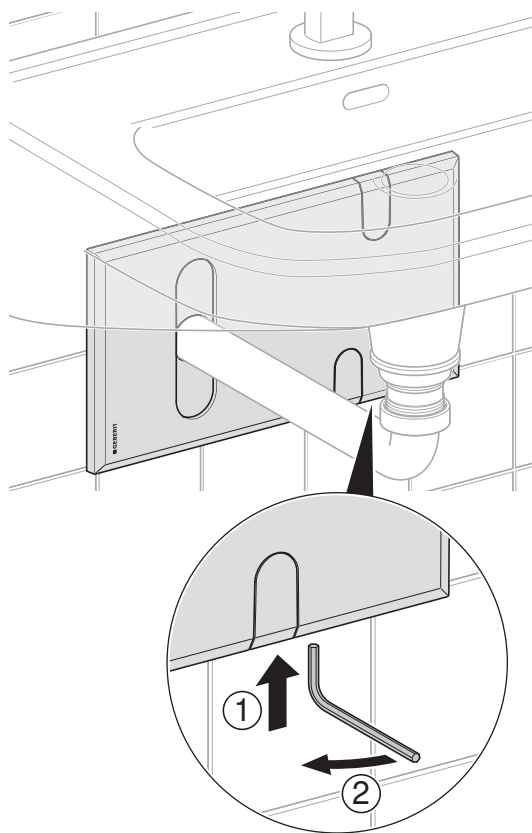


2

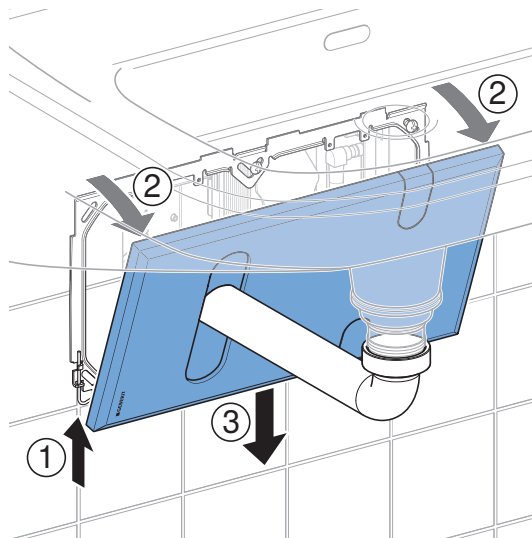

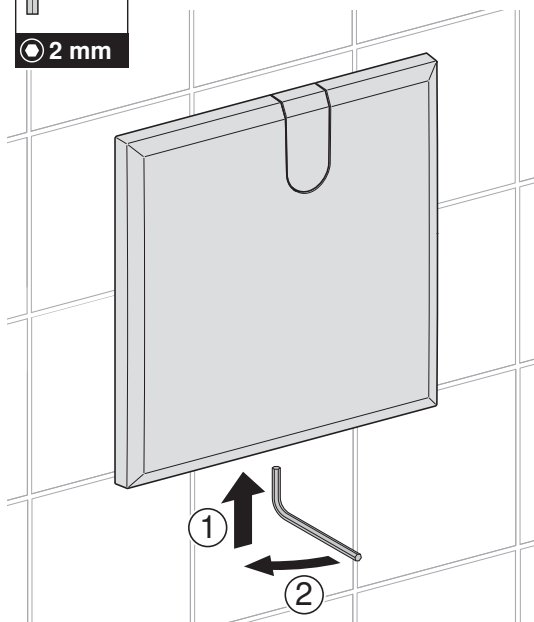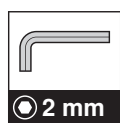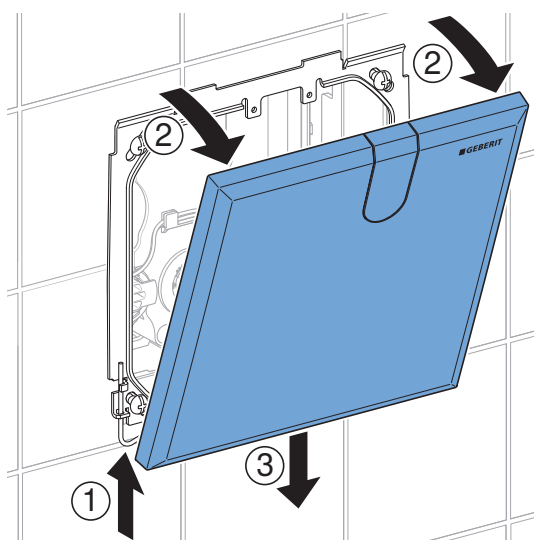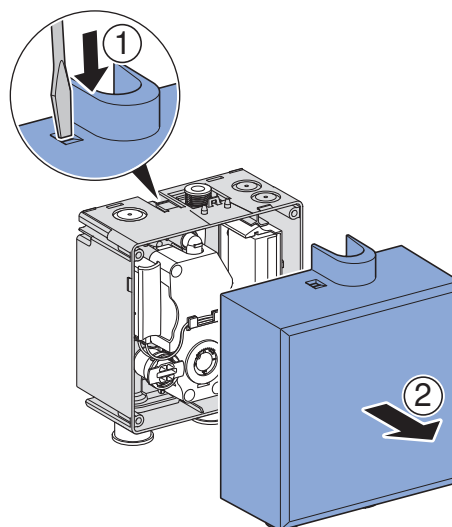
1**B****1****2****1****C**

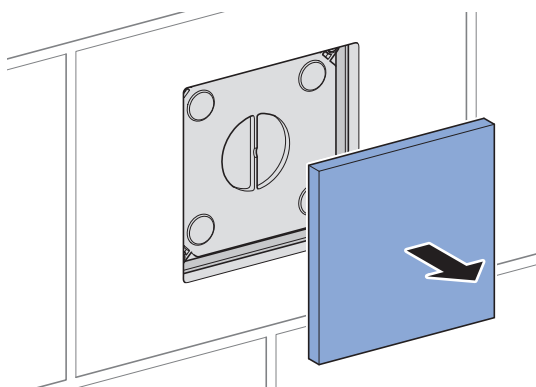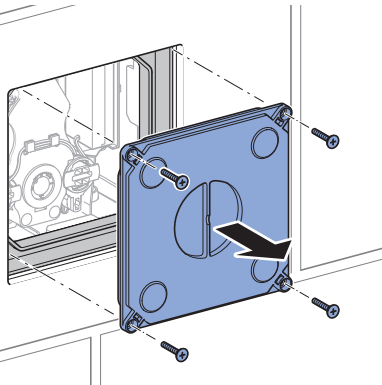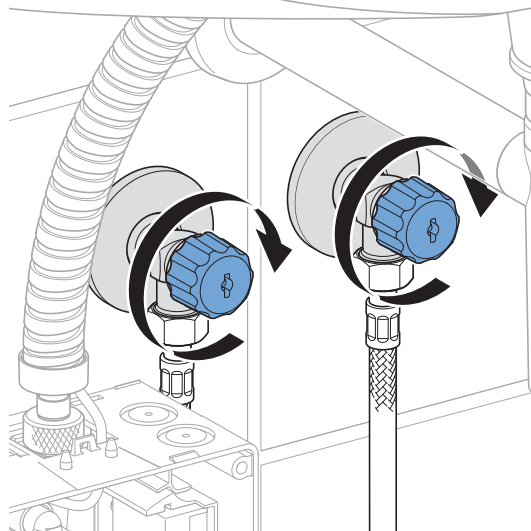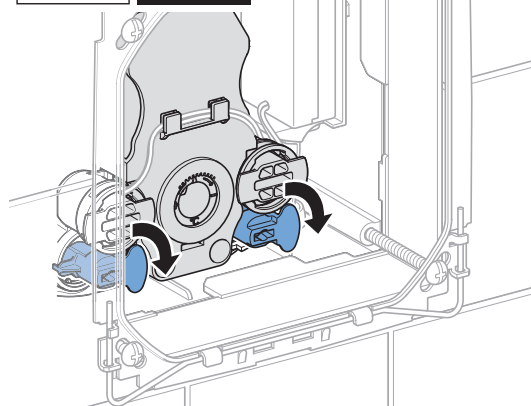1**D****1****2****2****1**


2

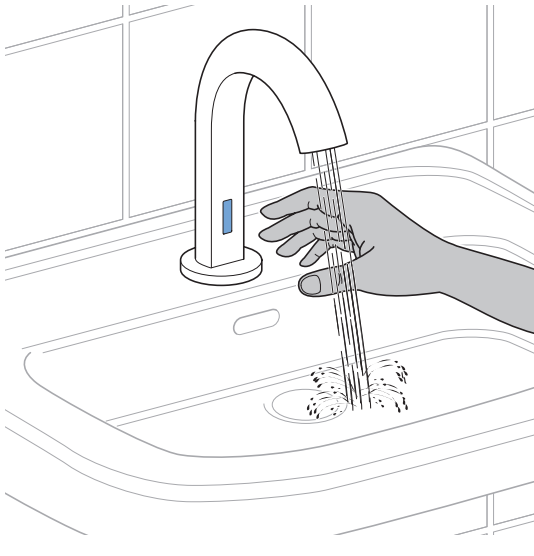

3

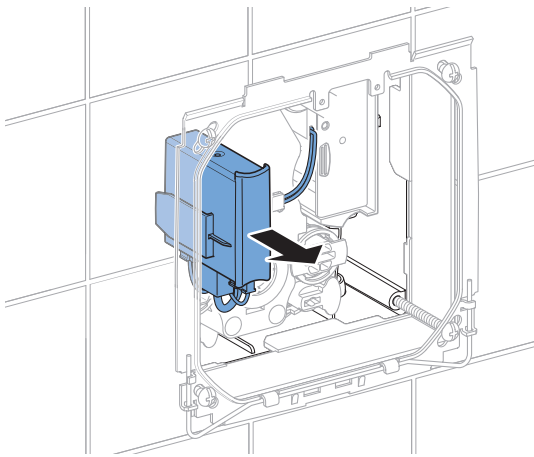


4

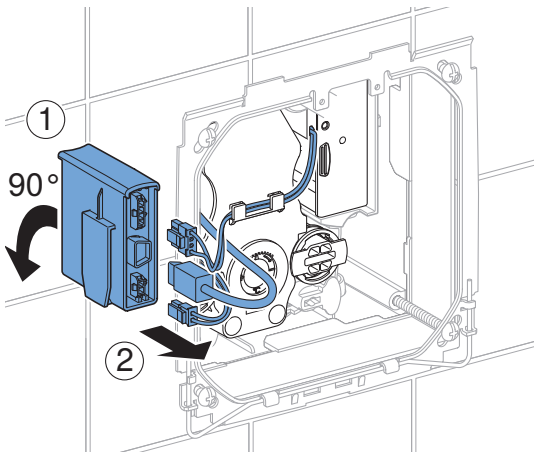


3



1

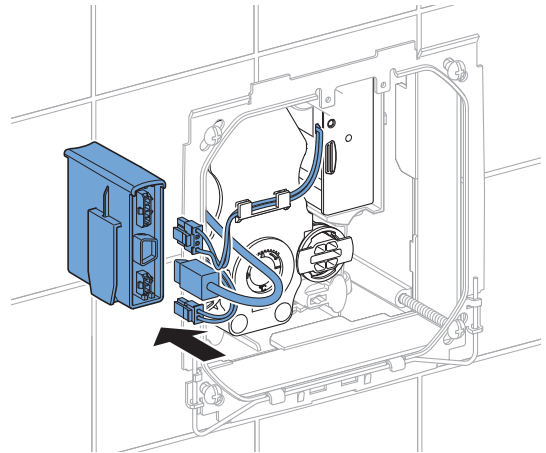


2

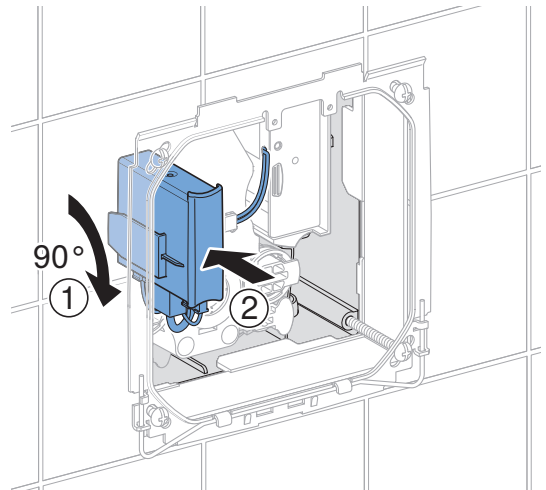


3

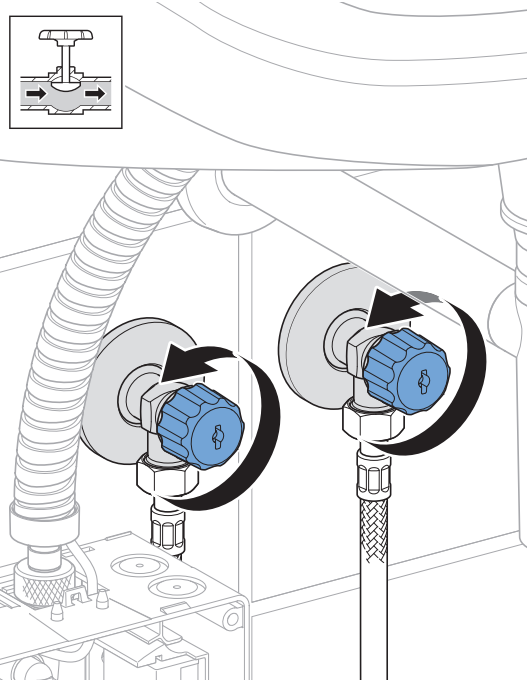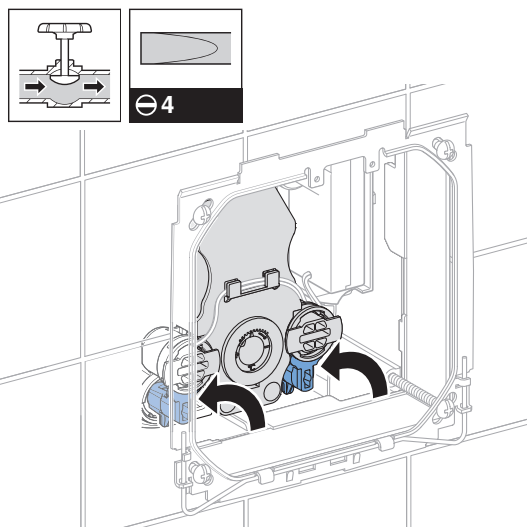

4

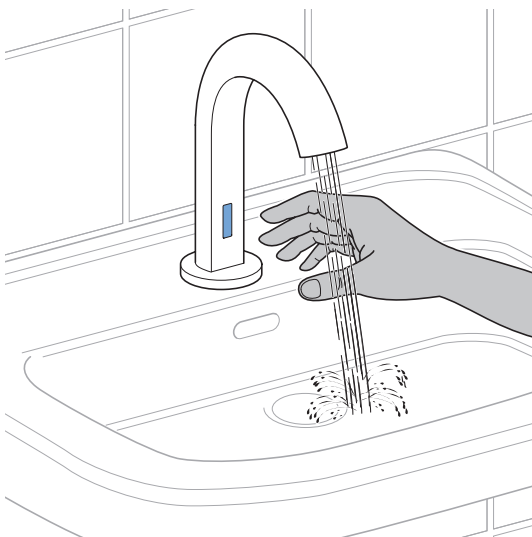


4

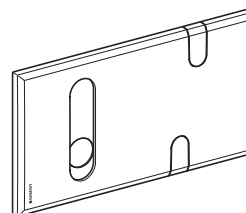


→ **4 A** 52







→ **4 B** 52




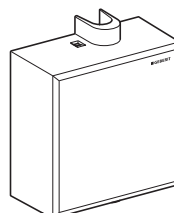


→ **4 C** 53

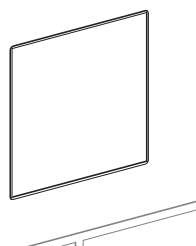

→ **4 D** 53

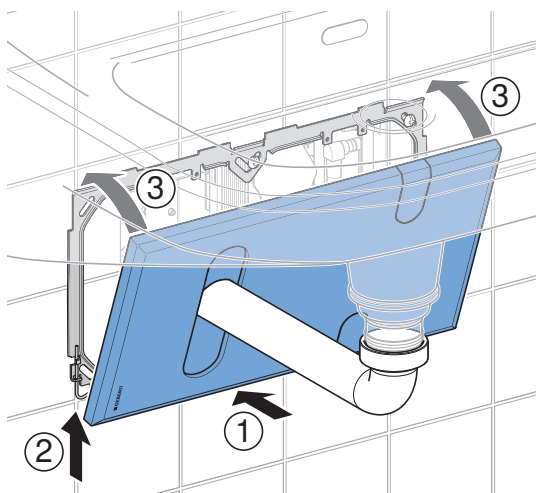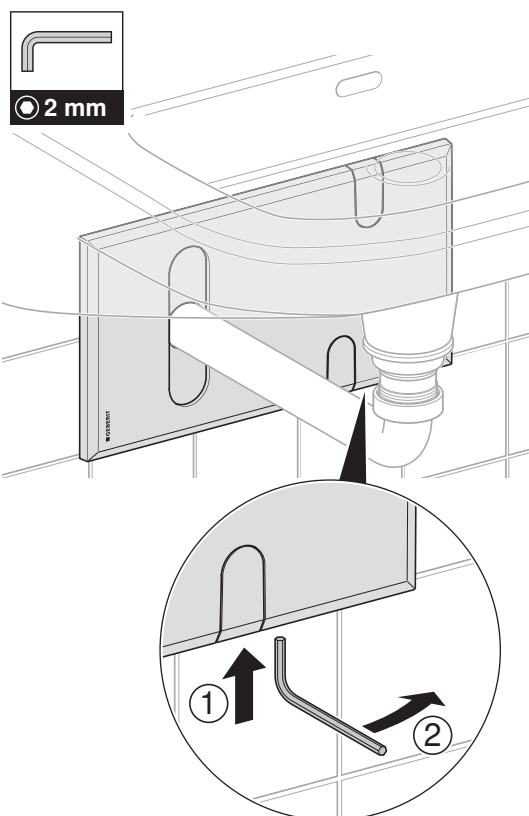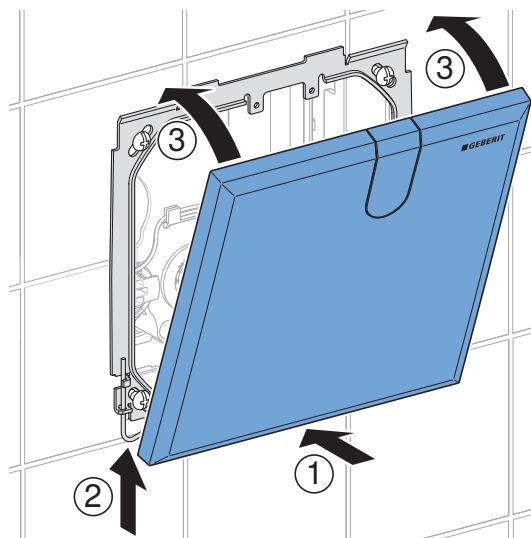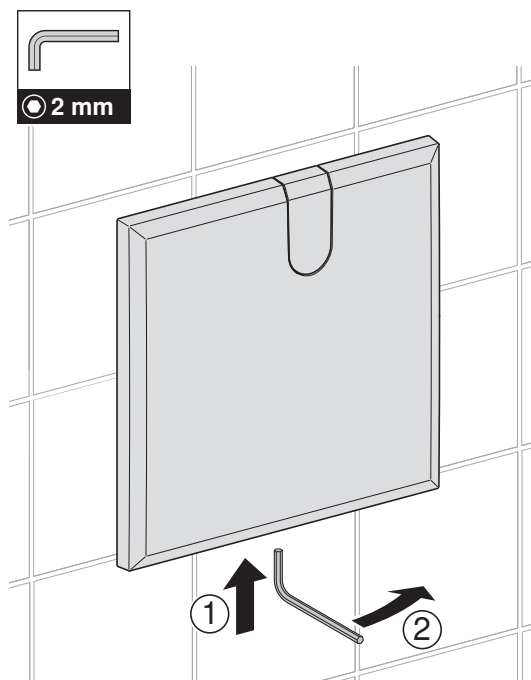4**A****1****2****4****B****1****2**

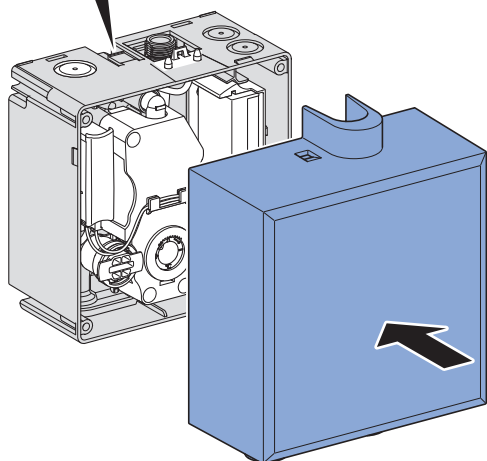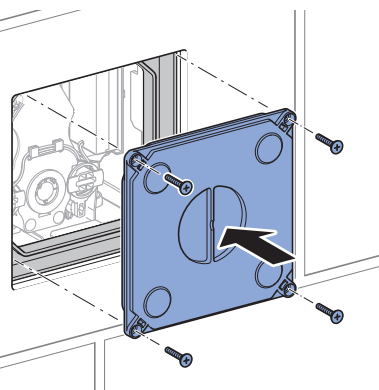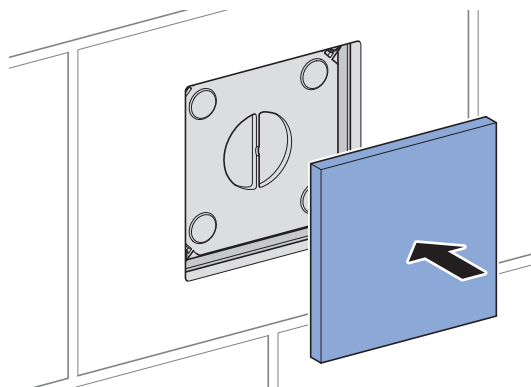4**C****4****D****1****2**



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com